Panasonic

取扱説明書

操作編

ソフトウェア

DP-C262/C322 シリーズ用

PostScript3 Printer Driver

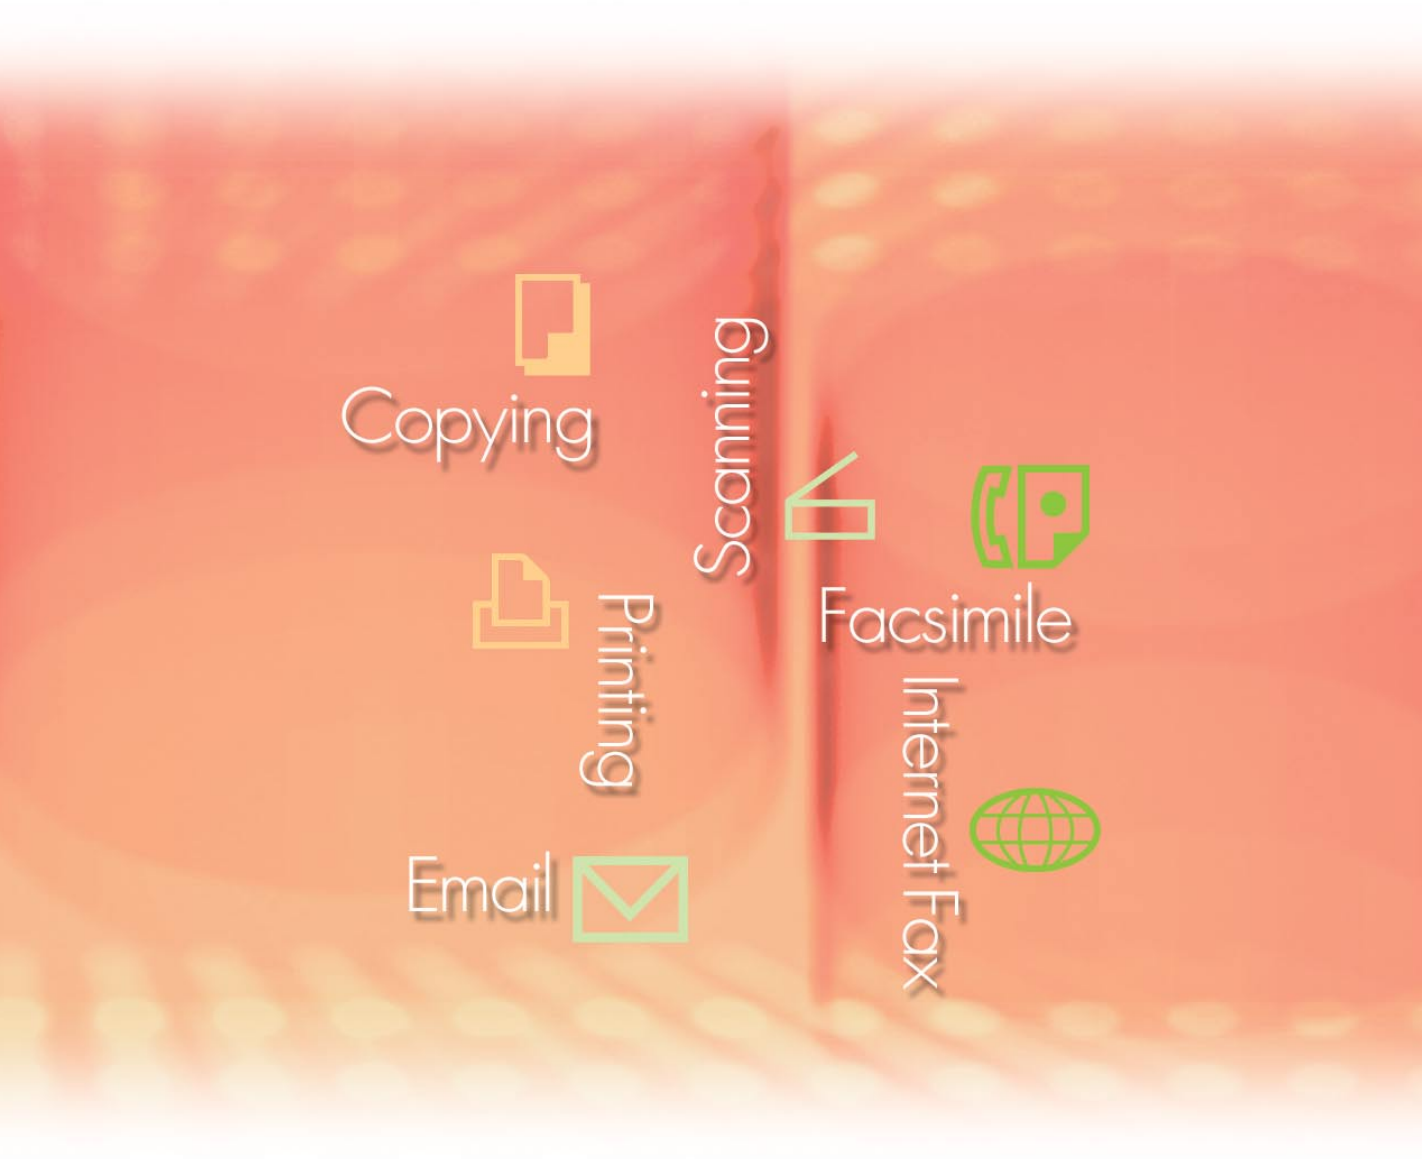

WORKIO™

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
製品の性能を十分に発揮させ効果的にご利用いただくために、本書を最後までお読みください。
また、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

Microsoft 、MS-DOS、Windows 、Windows NT、Windows Server、PowerPoint、Outlook は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Itanium、Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

USB-IF のロゴは Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc の商標です。

TrueType は、米国 Apple Computer, Inc の登録商標です。

Novell, NetWare, intraNetWare, NDS は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

PEERLESSPage™ は PEERLESS Systems Corporation の商標です。
PEERLESSPrint® と Memory Reduction Technology® は PEERLESS Systems Corporation の登録商標です。© 2005 PEERLESS Systems Corporation.

PCL は、米国ヒューレット・パッカード社およびその子会社の商標または登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript3、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。© 2005 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）

Universal Font Scaling Technology (UFST) および、そのすべての書体は Agfa Monotype 社よりライセンスを受けています。
ColorTune® は米国の特許商標局で登録されている Agfa-Gevaert N.V. の登録商標であり、そして他の管轄区域で登録されている場合があります。
Agfa Monotype Corporation からライセンスしている ColorTune® の技術により、生成および編集したカラープロファイルを使用しています。

その他の本書に記載されている会社名および製品名はそれぞれの各社の商標または登録商標です。

もくじ

はじめに 4

Windows アプリケーションでの印刷 6

- 基本操作 6
- 印刷設定（Windows 98/Me） 7
- 印刷設定（Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003） 13
- 拡張機能設定・Completion Notice（終了通知ユーティリティー） 21
- 拡張機能設定・セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility） 25

Macintosh アプリケーションでの印刷 31

- 基本操作 31
- 印刷設定（Mac OS 8.6/9.x） 33
- 印刷設定（Mac OS X） 41

仕様 50

- PostScript3 Printer Driver 50
- 印刷範囲 51
- PostScript® フォントリスト 52

こんなときには 56

- 印刷ができない 56
- 印刷結果が正しくない 57
- コンピューターにエラーメッセージが表示される 58
- 本機にエラーメッセージが表示される 59

はじめに

本書は、コンピューターから印刷指示するときに必要に応じて、印刷設定を行いたいときや、PostScript® 3™ Printer Driver の便利な拡張機能を使用したいときの操作方法が記載されております。

本 PostScript® 3™ Printer Driver および拡張機能のセットアップの方法については同じ CD-ROM 内に収納された『取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

■ Windows アプリケーションでの印刷

1. 基本設定

アプリケーションソフトウェアから印刷指示したときの印刷画面について説明しています。

2. 印刷設定（プロパティ画面で設定する）

アプリケーションソフトウェアから印刷の設定方法について説明します。
Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 では、下記の 2 つの方法がありますが、いずれも同様の設定が可能です。本書では、(1) の内容について記載します。

(1) プリンターのアイコンを右クリックし、**メニュー**から**印刷設定**を開いて、設定を行います。（13 ページ）
- ご使用のアプリケーションソフトウェア間で、共通の設定となります。

(2) アプリケーションソフトウェアの**印刷設定**画面で、**プロパティ**を開いて設定をします。
- ご使用のアプリケーションソフトウェアごとに設定を変更することが可能となります。

3. 拡張機能設定

(1) Completion Notice（終了通知ユーティリティー）
印刷指示した文書などが、ネットワークに接続された本機（DP-C262/C322 シリーズ）で印刷が完了したときに、終了通知の表示をすることが可能です。（21 ページ）

(2) セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility）
本機にハードディスクが装備（DP-C262F/C322F は標準装備）されているときは、ハードディスクに印刷データを一度保存し、後で印刷することが可能です。（25 ページ）
- ハードディスク内のデータを印刷するときは、**ID** と**パスワード**が必要です。そのため、機密文書等を印刷する際に適しています。

■ Macintosh アプリケーションでの印刷

1. 基本設定

2. 印刷設定（印刷設定画面で設定する）

設定画面のプルダウンメニューで必要な印刷設定を行うことができます。（33 ページ、41 ページ）
- Macintosh OS のバージョンによっては、設定できない場合や制限があります。

3. セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility）
- Windows と同様です。

メモ

基本操作

プリンタードライバー が正しくインストールされている場合は、印刷が可能です。
多くの Windows でのアプリケーションでは、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** から、ドキュメントを印刷します。
[印刷] をクリックすると、通常、次のような印刷画面が表示されます。

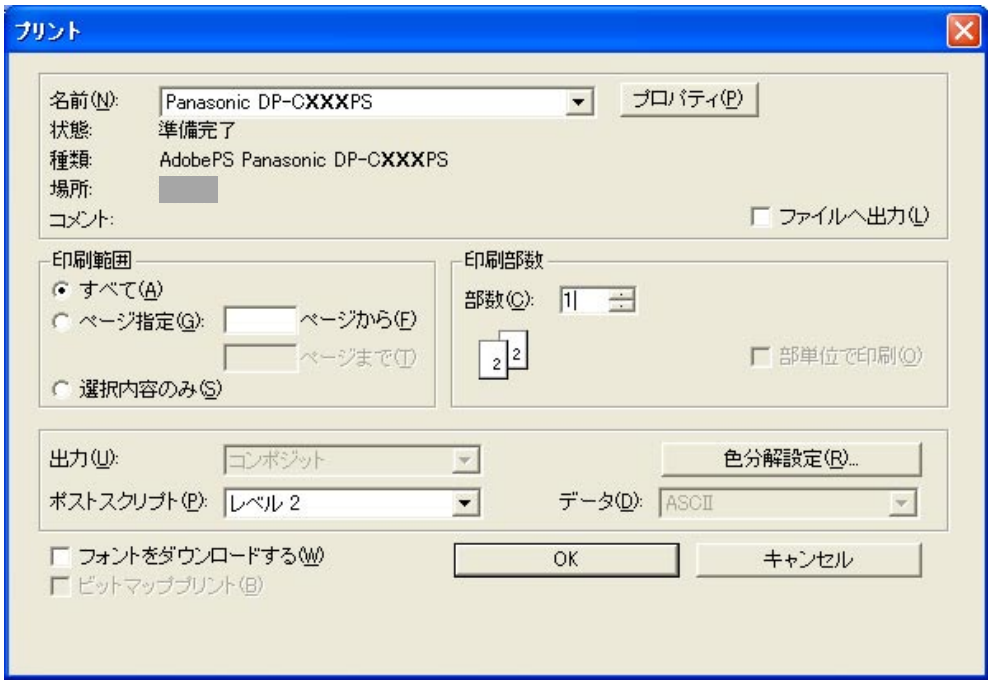

必要に応じて、印刷するページ、印刷部数などを指定し、 OK をクリックすると、印刷が開始されます。

お知らせ :
[通常使うプリンタに設定] するには、次のように、操作してください。

1. Windows XP / Windows Server 2003 では、**[スタート]** をクリックし、**[プリンタと FAX]** を選択します。
   (Windows NT 4.0 / 2000 の場合は、**[スタート]** をクリックし、**[設定]**、**[プリンタ]** の順に選択します。)
2. プリンターの画面からアイコンを右クリックして、ドロップダウンメニューから **[通常使うプリンタに設定]** を選択します。

印刷設定（Windows 98/Me）

■ 印刷設定画面の開きかた

プリンターの設定を変更するには、次の手順で、プリンターのプロパティを設定する画面を開きます。

1 **[スタート]** をクリックして、**[設定]** 、**[プリンタ]** の順にメニューを選択する。

2 プリンタ ーのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから **[プロパティ]** を選択する。

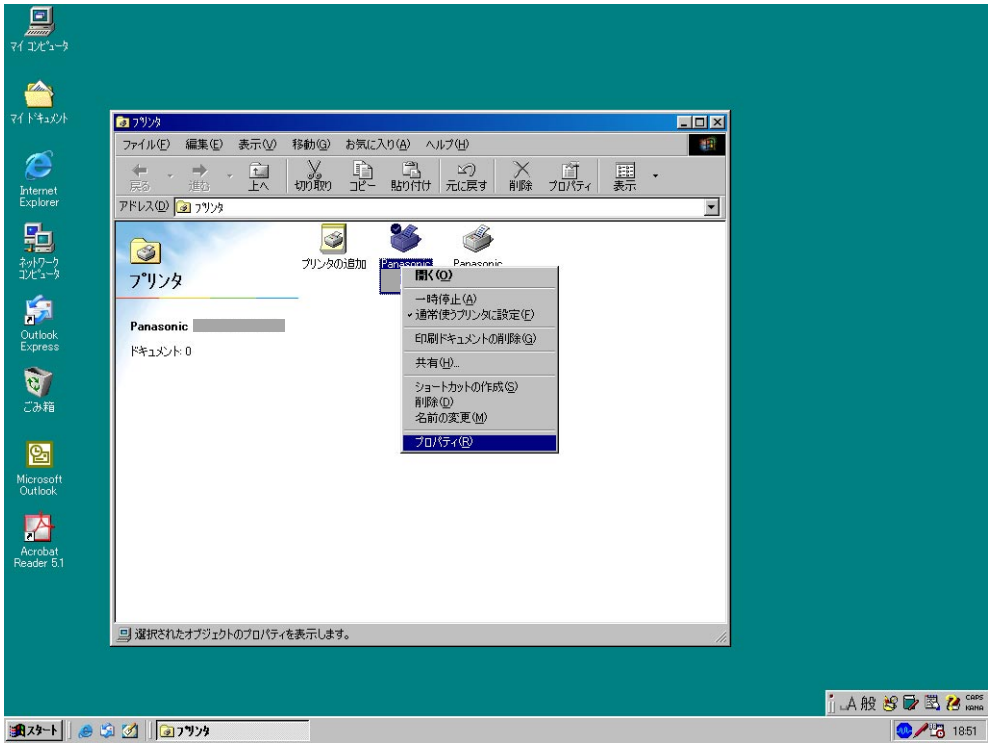

プリンターのプロパティ画面が開きます。画面上端のタブをクリックして、各プロパティを設定します。

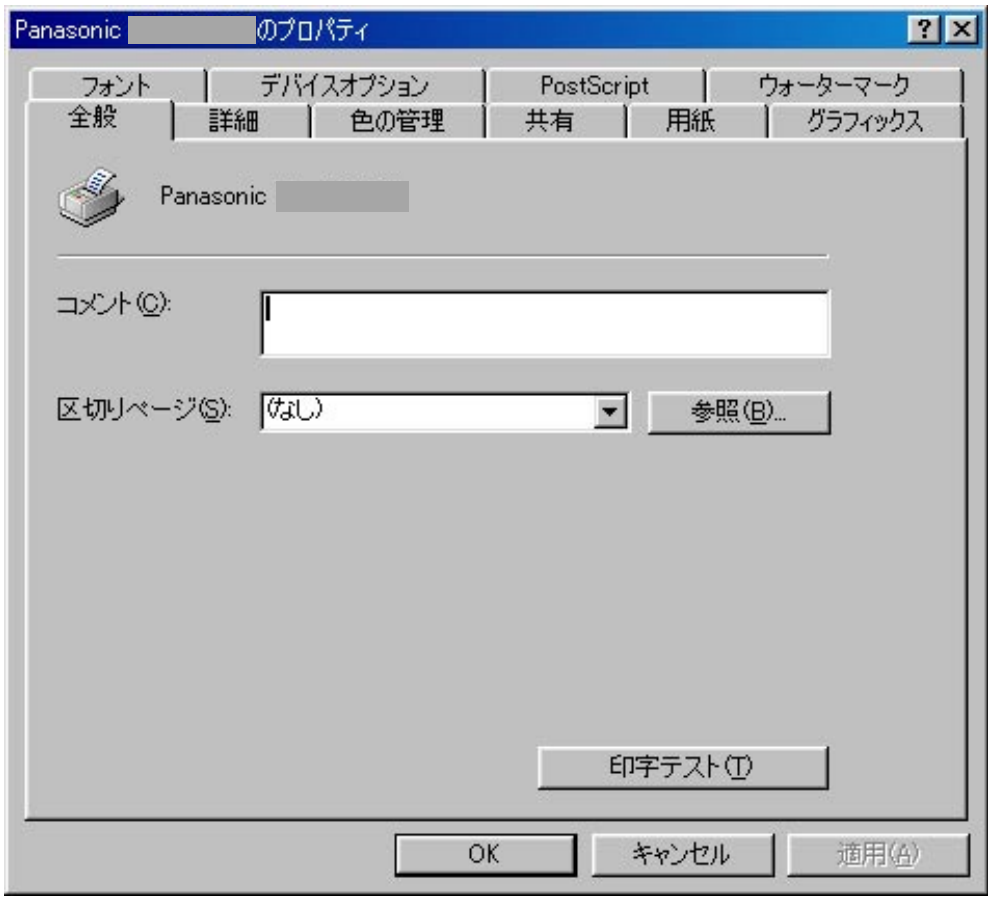

全般 / 詳細 / 色の管理 / 共有 / フォント / PostScript / ウォーターマーク タブ

Windows のプロパティと Adobe PostScript 固有のプロパティを設定するタブが用意されています。
詳細については、Windows のポップアップヘルプ、マニュアル、オンライン サポートを参照してください。

お知らせ :

Windows のポップアップヘルプを表示するには？

・画面右上の ? アイコンをクリックすると、
マウスポインターに " ？ " マークが表示されます。
画面にある知りたい設定項目をクリックすると、
ポップアップ画面にトピックが表示されます。
画面を閉じる際は、ポップアップ表示の中をクリックします。

用紙 / グラフィックス / デバイスオプション タブ

Panasonic Printing System 固有の設定です。詳細については、それぞれのタブの説明を参照してください。

用紙 タブ : 9 ページ

グラフィックス タブ : 11 ページ

デバイスオプション タブ : セットアップ編参照

印刷設定（Windows 98/Me）

■ 用紙タブ

用紙 タブは、印刷用紙の設定に使用します。

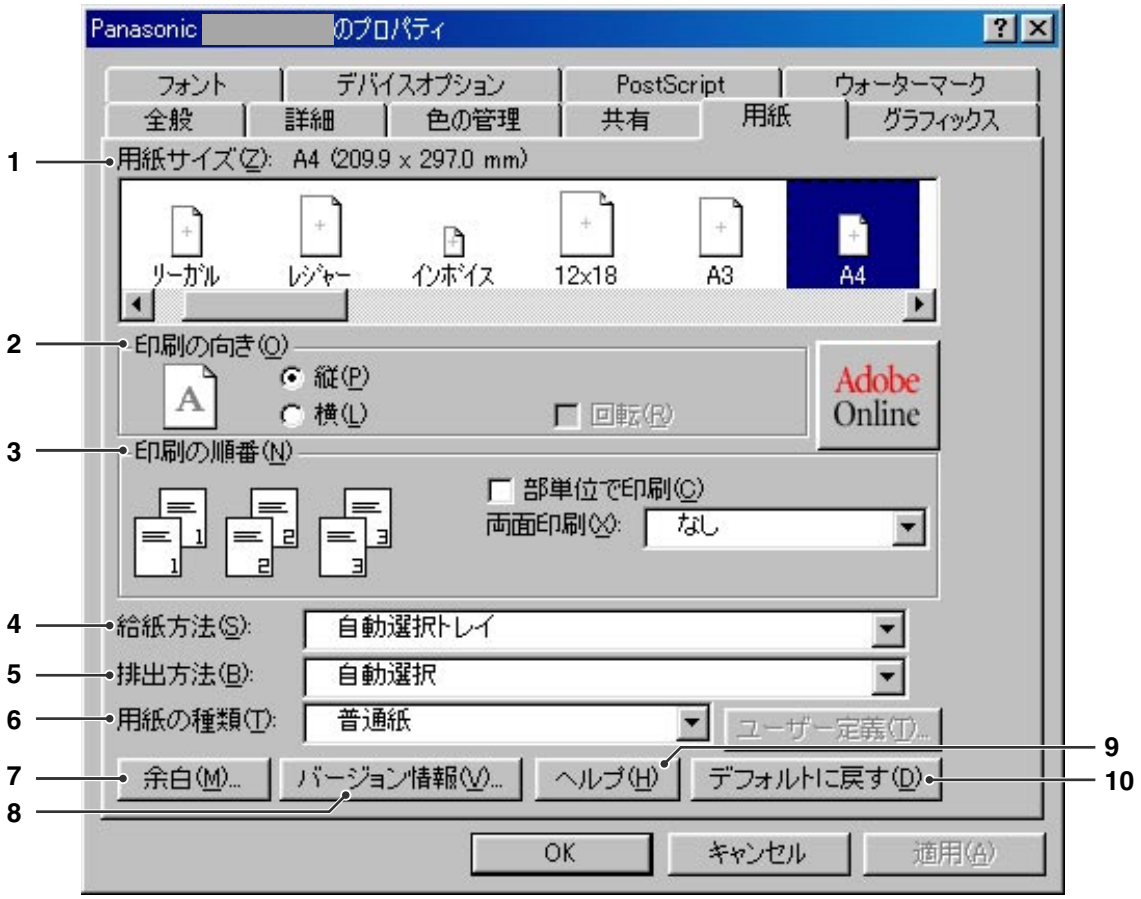

1. **用紙サイズ**

   印刷する用紙サイズを指定するとき。

   12 × 18、A3、A4、A5、B4、B5、Env #10、Env C5、Env DL、Env Monach、FLS 18 × 13、FLS2 8.5 × 13、Legal、Letter、Statement、Tabloid、インボイス、のし紙 (半紙版)、のし紙 (美濃版)、はがき、リーガル、レター、角形 0 号、角形 3 号、長形 3 号、洋形 1 号、PostScript カスタムページサイズ

   お知らせ：

   ·本機の給紙カセット (トレイ 1 ～ 4) で使用できる用紙サイズは、A3、A4、A5、B4、B5、FLS 18 × 13、FLS2 8.5 × 13、Legal、Letter、インボイス、リーガル、レターのみです。
   給紙カセット（トレイ 1）は、A4, B5, レターのみです。
   その他の用紙サイズは、手差しトレイを使用してください。
   給紙カセット、および、手差しトレイの用紙セット方法については、『取扱説明書 (基本編)』を参照してください。
   · 用紙サイズの中で、選択できるサイズでも、本機では使用できないサイズがあります。
   詳しくは、『取扱説明書 (基本編)』の「用紙制限」を参照してください。
   ·「PostScript カスタムページサイズ」を指定した場合、特殊な用紙サイズ (固定サイズ以外) を印刷するときに設定します。

2. **印刷の向き**
   ご使用の用途により、用紙の向きを縦向きか横向きかに指定することができます。

3. **印刷の順番**
   プリンターの出力とページ編成を指定します。
   複数の部数を印刷するとき、部単位で印刷するには**部単位で印刷**を選択します。
   用紙の両面に印刷する場合は**両面印刷**を選択します。

4. **給紙方法**
   使用する用紙がセットされている給紙カセットを指定します。**自動選択トレイ**を選択すると、**用紙サイズ**の指定に基づいて自動的に給紙カセットが選択されます。

5. **排出方法**
   出力するトレイを選択します。

自動選択	印刷する用紙サイズに対応して、出力するトレイが自動的に選択されます。
インナートレイ	インナートレイに出力します。
アウタートレイ	アウタートレイに出力します。アウタートレイが装備され、デバイス設定で、アウタートレイが設定されている場合のみ選択できます。
フィニッシャー	フィニッシャーに出力します。フィニッシャーが装備され、デバイス設定で、フィニッシャーが設定されている場合のみ選択できます。

6. **用紙の種類**
   用紙の種類を指定します。

   お知らせ：
   - コントロールパネルで選択した用紙の種類と給紙カセットにセットされている用紙が一致していることを確認します。（OHP 用紙がセットされている場合は OHP を選択します。）
   - OHP は**用紙サイズ**が A4 またはレターの場合のみ選択できます。
   - **封筒**は、**用紙サイズ**で封筒（長形３号など）が選択されている場合のみ選択できます。
   - **用紙の種類**が**普通紙**、**上質紙**、**再生紙**、**普通紙うら面**以外の場合は、**給紙方法**を**手差しトレイ**に変更してください。

7. 余白(M)...
   余白画面が開きます。印刷されない領域を表示するには、このボタンをクリックします。

8. バージョン情報(V)...
   このプリンタードライバーのバージョンと著作権情報が表示されます。

9. ヘルプ(H)
   このプリンタードライバーのヘルプが表示されます。

10. デフォルトに戻す(D)
    現在の画面のすべての設定を、PPD ファイル（※お知らせ参照）に指定されている標準の値に戻します。

    お願い：
    用紙の種類については、上記の記載 (6. お知らせ) を参照の上、用紙の種類が普通紙、上質紙、再生紙、普通紙うら面以外の場合は、給紙方法を**自動選択トレイ**から、**手差しトレイ**へ変更してください。

    お知らせ：
    PPD ファイルとは、本体やオプション製品など、機器固有の機能を設定するためのファイルのことを意味します。

印刷設定（Windows 98/Me）

■ グラフィックス タブ

グラフィックスタブは、印刷の品質を決定するための設定に使用します。

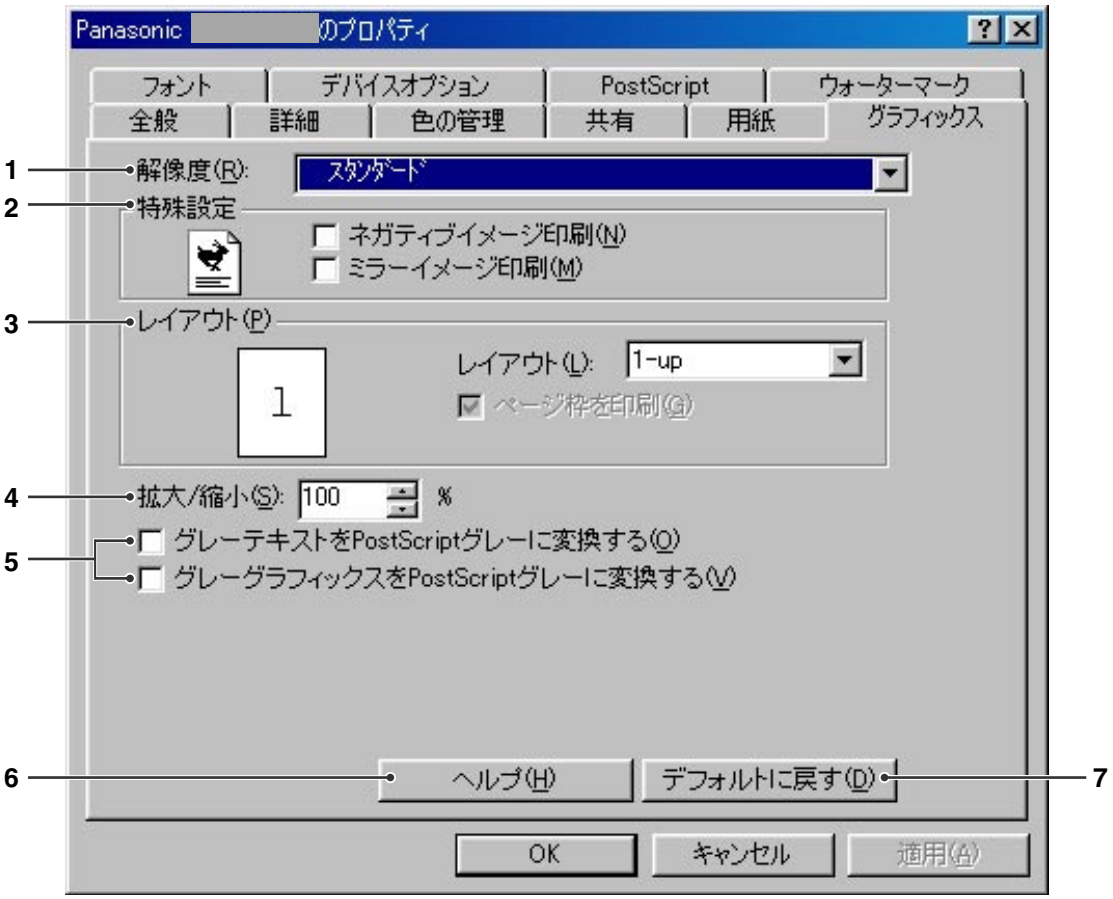

1. **解像度**
   印刷の解像度を指定します。解像度を高くすると印刷の質は向上しますが、印刷（出力）の所要時間がスタンダード印刷に比べて長くなります。（長さは印刷データの種類によって異なります。）

スタンダード	600 × 600 dpi の解像度で印刷します。
エンハンス	1200 × 1200 dpi の解像度で印刷します。

お知らせ：
- **エンハンス**を選択した場合は印刷に必要な時間がスタンダード印刷に比べて長くなります。
- **用紙の種類**として **OHP** を指定した場合は、解像度は**スタンダード**のみの印刷となります。
- **エンハンス**が選択できるのは、オプションのページメモリーボード（256MB）が装備されている場合となります。

2. **特殊設定**
   ・ネガティブイメージ印刷：
   白黒反転で印刷したいときに利用します。
   ・ミラーイメージ印刷：
   左右を反転して印刷したいときに利用します。

3. **レイアウト**
   1 枚の用紙に複数のページをまとめて印刷したいとき、ページ枠を付けるかを設定することが可能です。

   1-up : 1 枚にドキュメントの 1 ページ分を印刷したいとき。（初期設定値）
   2-up、4-up、6-up、9-up、16-up : 下記を参照してください。

   設定例：印刷ページの向きにより、
   レイアウトは異なります。

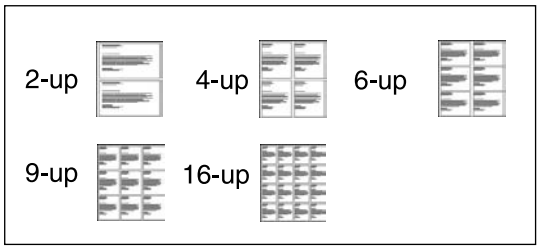

4. **拡大 / 縮小 (25-400%)**
   印刷時の拡大または縮小率を指定します。
   アプリケーションソフトウェアで拡大縮小できる場合は、**100%** を指定します（パーセント値）。

5. **グレーテキストを PostScript グレーに変換する / グレーグラフィックスを PostScript グレーに変換する**
   本機では、この機能は使用できません。

6. ヘルプ(H)
   このプリンタードライバーのヘルプが表示されます。

7. デフォルトに戻す(D)
   現在の画面のすべての設定を、PPD ファイル（10 ページ、お知らせ参照）に指定されている標準の値に戻します。

印刷設定（Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003）

■ 印刷設定画面の開きかた

プリンターの設定を変更するには、次の手順で、プリンターのプロパティを設定する画面を開きます。

1 **[スタート]** をクリックし、**[プリンタと FAX]** を選択する。
（Windows NT 4.0/2000 の場合は、**[スタート]**、**[設定]**、**[プリンタ]** を選択します）。

2 プリンターのアイコンを右クリックし、**[印刷設定]** を選択する。
（Windows NT 4.0 の場合は、**[ドキュメントの規定値]** を選択します）。

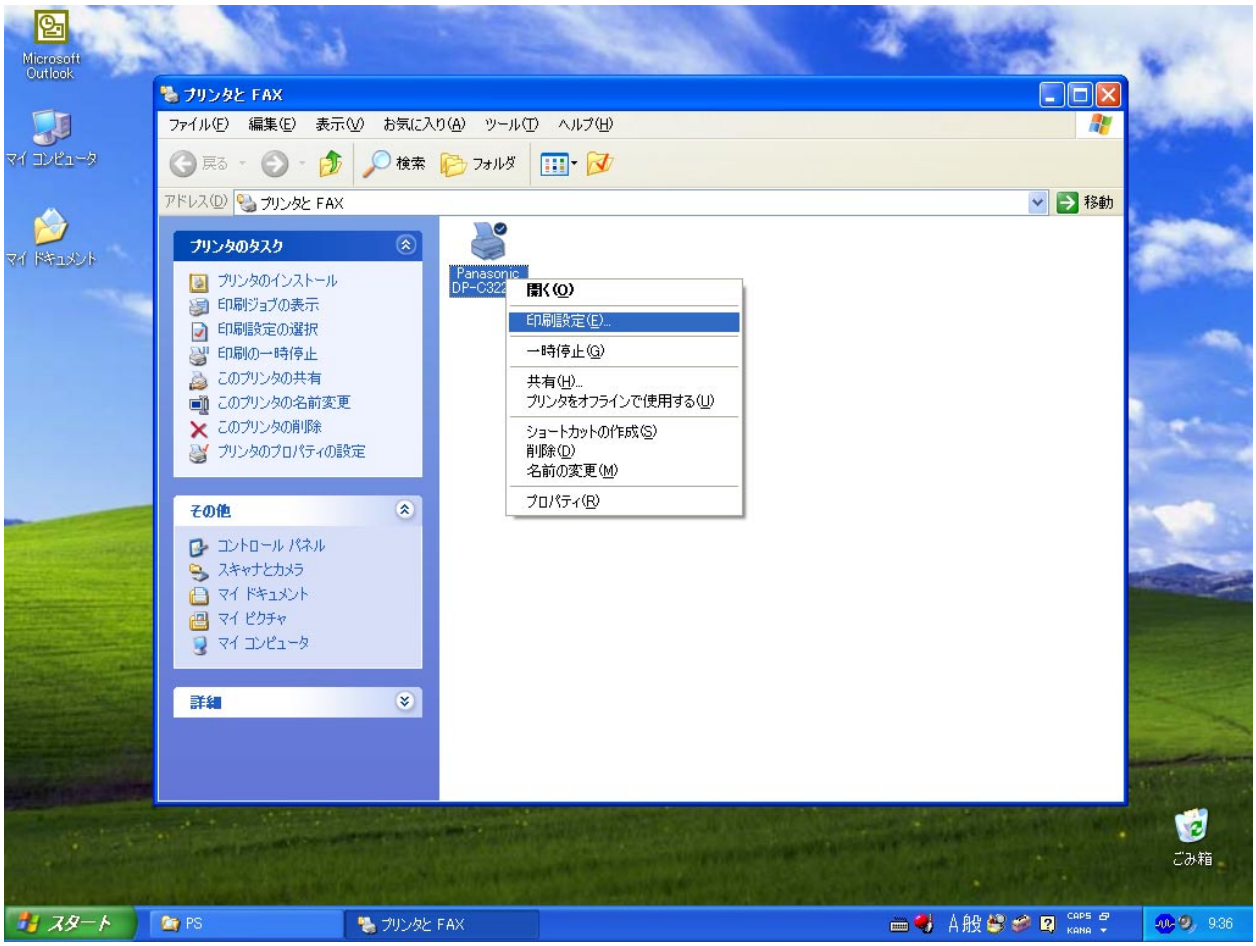

3 印刷の詳細設定を行う。

Windows XP / 2000 / Server 2003 の場合

1. **レイアウト**、または、**用紙 / 品質**タブをクリックする。

（画面は **Windows XP** の例）

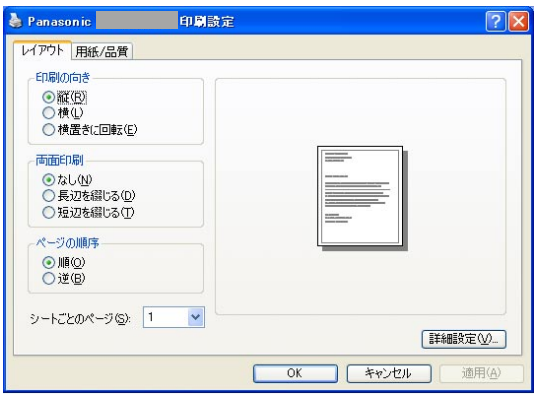

（15、16 ページ）

2. 詳細設定(V) をクリックする。

詳細オプション画面が開きます。

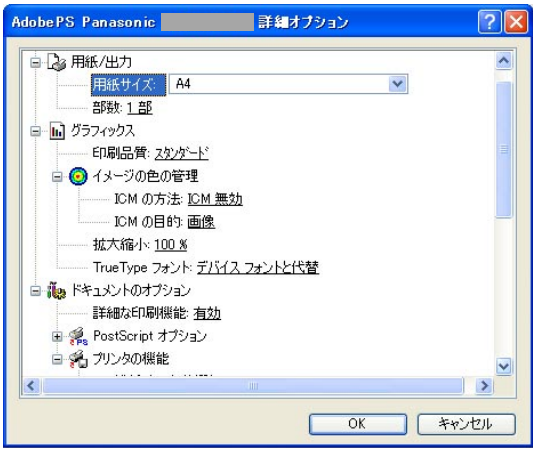

（17 ～ 20 ページ）
画面をスクロール

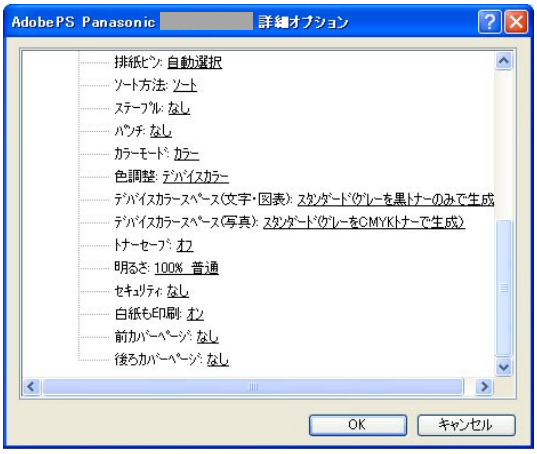

Windows NT 4.0 の場合

1. **ページ設定**、または、**詳細**タブをクリックする。

（15、16 ページ）

2. **詳細**タブをクリックする。

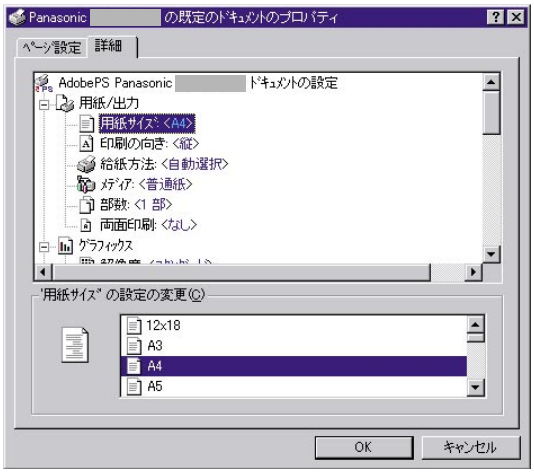

（17 ～ 20 ページ）
画面をスクロール

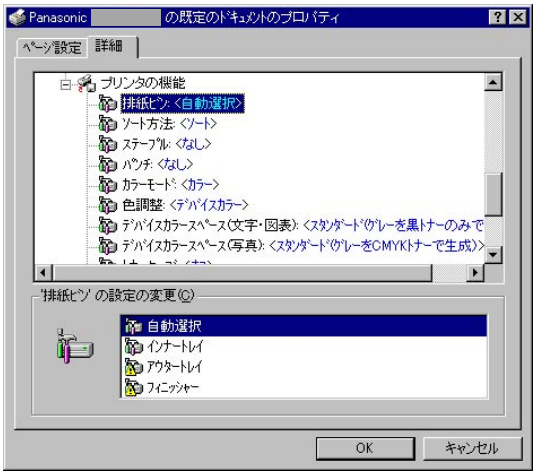

印刷設定（Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003）

■ レイアウトタブ

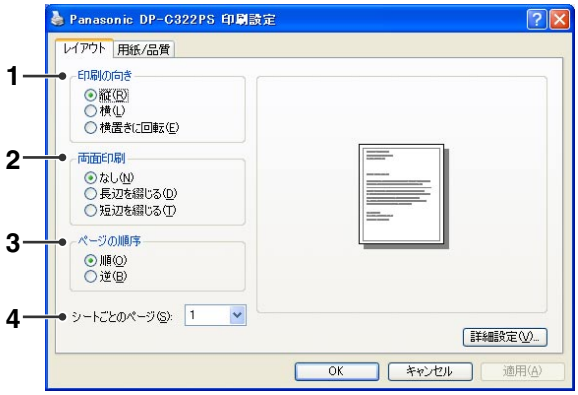

1. **印刷の向き**
   縦（R）：縦長の方向のドキュメントを印刷したいとき。
   横（L）：横長の方向のドキュメントを印刷したいとき。
   横向きに回転（E）：ドキュメントを 90 度回転して印刷したいとき。

2. **画面印刷**
   なし：片面で印刷したいとき。
   長辺をとじる（D）：用紙の長い辺を基準に見開きできるように両面印刷したいとき。
   短辺をとじる（T）：用紙の短い辺を基準に見開きできるように両面印刷したいとき。

3. **ページ順序**
   順（O）：１ページ目が一番上にくるように印刷したいとき。
   逆（B）：１ページ目が一番下にくるように印刷したいとき。

4. **シートごとのページ（S）**
   １枚の用紙にドキュメントの複数ページをまとめて印刷したいとき。
   1：１枚にドキュメントの１ページ分を印刷したいとき。（初期設定値）
   2、4、6、9、16、小冊子：下記を参照してください。

設定例：印刷ページの向きにより、レイアウトは異なります。

(Windows NT 4.0)（画像は表示されません）

2アップ（1x2）　4アップ（2x2）　6アップ（2x3）

9アップ（3x3）　16アップ（1x2）

(Windows 2000/XP/Server 2003)

2　4　6

9　16　小冊子

印刷設定（Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003）

■ 用紙 / 品質タブ

1. **トレイの選択**

   給紙方法（S)：印刷する用紙（給紙カセット）を指定したいとき。

   ・ 自動選択:選択した用紙がセットされたトレイ（給紙カセット / 手差しトレイ）から給紙します。
   複数のトレイに同じ用紙がセットされているときは、上の段から給紙します。

   ・ 手差しトレイ：手差しトレイから給紙します。

   ・ トレイ 1 ～ 4：指定したトレイ（給紙カセット）から給紙します。

   メディア（M）：使用する用紙の種類を指定したいとき。

   ・ 厚紙などを特定の給紙カセット / 手差トレイにセットしたいとき。
   詳しくは、「6. 用紙の種類」を参照してください。（10 ページ）

2. **色**

   白黒（C）：カラードキュメントを白黒で印刷したいとき。

   カラー（O）：カラーで印刷したいとき。

印刷設定（Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003）

■ 詳細設定

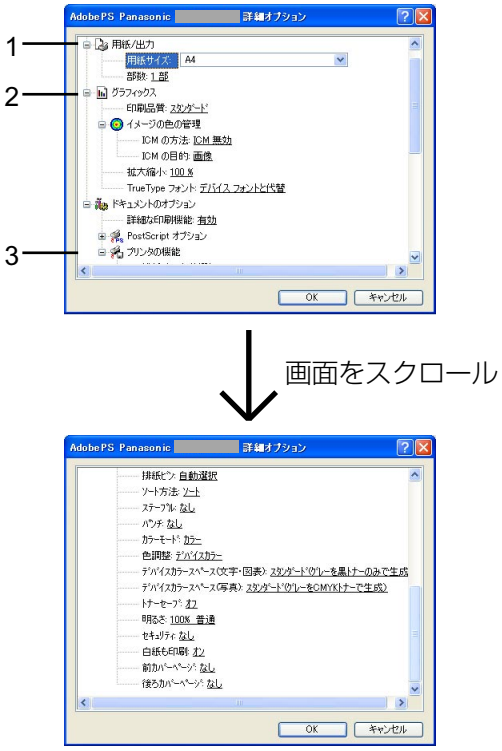

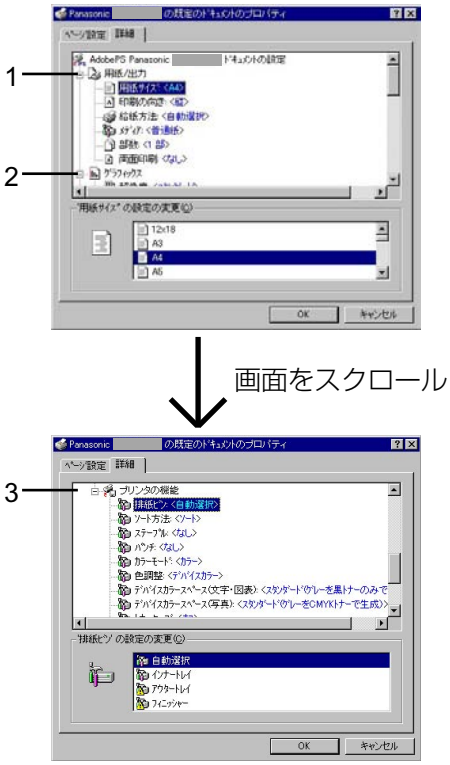

詳細設定画面の下記の項目が Panasonic 固有の設定項目です。

他の項目については、『 取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

1. 用紙 / 出力

用紙サイズ	印刷する用紙サイズで指定するとき。 12 × 18、A3、A4、A5、B4、B5、Env #10、Env C5、Env DL、Env Monach、FLS 18 × 13、FLS2 8.5 × 13、Legal、Letter、Statement、Tabloid、インボイス、のし紙 (半紙版)、のし紙 (美濃版)、はがき、リーガル、レター、角形 0 号、角形 3 号、長形 3 号、洋形 1 号、PostScript カスタムページサイズ
部数	印刷部数を固定させたいとき。

2. グラフィックス

印刷品質（Windows NT 4.0 では、「解像度」) となります。

印刷の解像度を指定します。

スタンダード	600 × 600 dpi の解像度で印刷します。
エンハンス	1200 × 1200 dpi の解像度で印刷します。

お知らせ :

- **エンハンス**を選択した場合は、スタンダード印刷に比べ印刷（出力）所要時間が長くなります。（長さは印刷データの種類によって異なります。）
- **用紙の種類**として **OHP** を指定した場合は、印刷品質は自動的に**スタンダード**が設定されます。
- **エンハンス**が選択できるのは、オプションの ページメモリーボード（256MB）が装備されている場合となります。

3. プリンタの機能（用紙 / 出力 :Windows NT 4.0）

排紙ビン

出力するトレイを選択します。

自動選択	印刷する用紙サイズに対応して、出力するトレイが自動的に選択されます。
インナートレイ	インナートレイに出力します。
アウタートレイ	アウタートレイに出力します。アウタートレイが装備され、デバイス設定で、アウタートレイが設定されている場合のみ選択できます。
フィニッシャー	フィニッシャーに出力します。フィニッシャーが装備され、デバイス設定で、フィニッシャーが設定されている場合のみ選択できます。

ソート方法

複数の部数を印刷するときの、ページのソート方法を指定します。

スタック	個別のページを指定した枚数印刷します。
ソート	部単位で指定した部数が印刷されます。
回転スタック	指定した枚数ごとに用紙の向きを変えて排紙します。
回転ソート	部ごとに用紙の向きを変えて排紙します。
シフトスタック	指定した枚数ごとにずらして排紙します。
シフトソート	部ごとにずらして排紙します。

お知らせ :
- **シフト**は、プリンターにフィニッシャー（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- **回転**は**排出方法**が**自動選択**に設定されている場合のみ有効となります。
- **回転**は、同じサイズの用紙が 2 つの給紙カセットに、向き（縦 / 横）を変えてセットされている場合のみ選択できます。

ステープル

ステープルのとじ位置と数を選択します。**左上** / **左中** / **右上** / **右中** / **上中** / **中とじ** / **なし** が選択できます。

お知らせ :
- ステープルは、プリンターにフィニッシャー（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- 選択できるとじ位置は、フィニッシャーの種類によって異なります。
- フィニッシャーの種類によって、ステープルできる用紙枚数の制限が異なるため、『取扱説明書（基本編）』の「主な仕様」を参照してください。
  例：1 ビンフィニッシャーの場合、A4 サイズで最大 30 枚までステープルできます。

パンチ

パンチ位置を選択します。

お知らせ :
- パンチは、プリンターにフィニッシャーとパンチユニット（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- パンチは、用紙サイズが
  A3、A4、B4(JIS)、B5(JIS)、FLS2、レジャー、リーガル、レターの場合のみ選択できます。

カラーモード

カラーで印刷するか白黒で印刷するかを指定します。

カラー	カラーで印刷します。
カラー（写真）	写真に適した設定で印刷します。
白黒	白黒で印刷します。

お知らせ :
カラー（写真）を指定すると、印刷の質は向上しますが、通常の**カラー**に比べて、印刷に必要な時間が長くなります。

色調整

色の表現を微調整するために色の設定を指定します。

デバイスカラー	標準の色彩設定を調整します。
なし	色の調整を行いません（ICM（※お知らせ参照）、 またはアプリケーションの色設定を使用します）。
SWOP	標準的なアメリカのオフセット印刷機の色設定をします。
Euroscale	ヨーロッパのオフセット印刷機の色設定します。

お知らせ :

ICM（Image Color Matching）

特定のデバイスに依存することなく、色情報を処理するために Windows 95 で新たに追加されたサブシステムのことです。

デバイスカラースペース 文字 / 図表 / 写真

文字、図表、写真の色の表現と黒の出力を指定します。

スタンダード	標準カラーモニターに近い色彩表現で印刷します。 グレーの中間色の表現は黒になります。
鮮やか	鮮やかな色彩表現で印刷します。線画やグラフィックスに適します。 グレーの中間色の表現は黒になります。
スタンダード (CMYK)	標準カラーモニターに近い色彩表現で印刷します。 グレーの中間色の表現には CMYK の 4 色が使用されます。
鮮やか（CMYK)	鮮やかな色彩表現で印刷します。線画やグラフィックスに適します。 グレーの中間色の表現には CMYK の 4 色が使用されます。

トナーセーブ

トナーを節約するには**オン**を選択します。印刷時の色が薄くなるため、テスト印刷等、用途に合わせて使用することが可能です。

明るさ

明るさが調整できます。標準の明るさは **100%** です。数値が大きくなるほど輝度が下がります。

セキュリティー

本機にハードディスクドライブ（オプション）が装備されている場合、出力したドキュメントをここに保存して、必要に応じて印刷できます。保存したドキュメントは、本機のコントロールパネルを操作して印刷できます。保存したドキュメントの印刷方法については「セキュリティー印刷」（25 ページ）を参照してください。

なし	セキュリティー印刷を使用しません。
試しプリント	たくさんの部数を印刷する前に、1 部だけテスト印刷して内容を確認できます。 内容を確認後、残りの部数が印刷できます。 2 回目の印刷が終わると、ドキュメントのデータは本機のハードディスクから削除されます。
メールボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**メールボックス**に保存し、後で、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、**メールボックス**の内容を印刷できます。
セキュリティーボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**セキュリティーボックス**に保存し、後で、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** と**パスワード**を入力して、**セキュリティーボックス**の内容を印刷できます。

お知らせ :
セキュリティー印刷を利用するには、本機にハードディスクユニット（オプション）が装備されている必要があります。

白紙も印刷

両面印刷などで、空白のページも印刷するときに使用します。

前カバーページ / 後ろカバーページ

表紙の設定を行うことが可能です。表紙を使用するには、**前カバーページ**または**後ろカバーページ**を選択して、表紙、またはうら表紙に使用する用紙がセットされている給紙カセットを指定します。

拡張機能設定・Completion Notice（終了通知ユーティリティー）

■ 機能概要

Completion Notice（終了通知ユーティリティー）は、コンピューターから指示した印刷ジョブの結果をコンピューターに通知するソフトウェアです。ネットワークに接続された装置のジョブの状態を、離れた場所にあるコンピューターから確認したい場合に便利なユーティリティーソフトウェアです。

ソフトウェアのインストール方法については、同じ CD-ROM 内の『取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

- ジョブが完了すると、コンピューターに終了通知のポップアップが表示されます（22 ページ）。
- 送信または印刷した文書の記録を保持するために、**Completion Notice**（終了通知ユーティリティー）を使用して、処理の結果を履歴一覧ファイルに出力することができます（23 ページ）。

お知らせ :

- Completion Notice（終了通知ユーティリティー）は、Windows のみに対応しています。
- コンピューターから印刷したときの Completion Notice での表示条件の初期値は、**エラーのみ表示**です。印刷ジョブの終了通知をさせたいときは、Completion Notice の設定画面で、**全て表示**を選択してください (24 ページ)。

拡張機能設定・Completion Notice（終了通知ユーティリティー）

■ Completion Notice（終了通知ユーティリティー）

コンピューターから指示した印刷ジョブの終了通知が、コンピューター画面に、ポップアップウィンドウで通知されます。

ジョブが完了すると、次のようなポップアップウィンドウが表示されます。

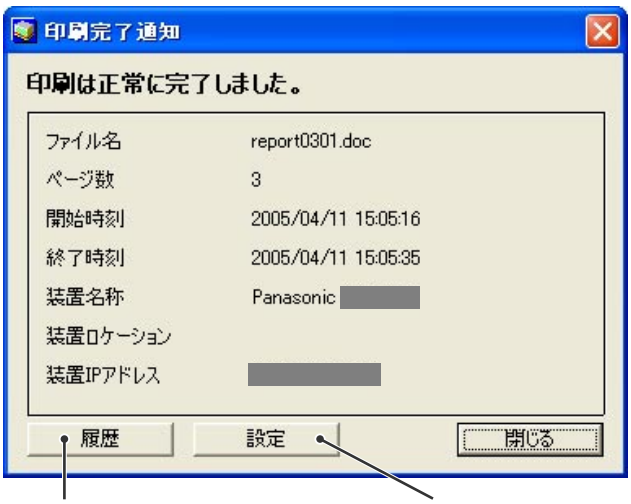

履歴一覧 画面を開きます。（23 ページ）

設定 画面を開きます。（24 ページ）

終了通知や履歴一覧には、以下の項目があります。

状態	完了、中止など、ジョブのステータスを表示します。
エラーメッセージ	エラーメッセージなど、エラー情報を表示します。
タイプ	印刷ジョブの種類を表示します。
ファイル名	印刷したファイル名を表示します。
ページ数	印刷などのページ数を表示します。
開始時刻	ジョブの開始時刻を表示します。
終了時刻	ジョブの終了時刻を表示します。
装置名称	印刷に使用した装置名を表示します。
装置ロケーション	印刷に使用した装置の場所を表示します。
装置 IP アドレス	印刷に使用した装置の IP アドレスを表示します。

拡張機能設定・Completion Notice（終了通知ユーティリティー）

■ 履歴の表示

ジョブの記録がログファイルとして保存されます。
ログファイルには、最新ジョブ 100 件を保存することができます。

履歴一覧 画面を表示するには、Completion Notice 画面の［履歴］をクリックするか、タスクバーの Completion Notice アイコン を右クリックして、ポップアップメニューから **履歴一覧** を選択すると、**履歴一覧** 画面が表示されます。

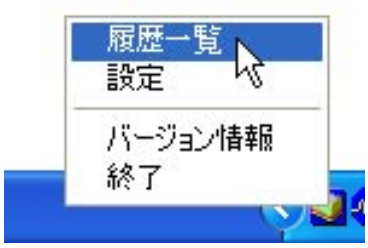

お知らせ：
タスクバーに Completion Notice アイコン が無い場合には、**【スタート】** をクリックし、**【すべてのプログラム】→【Panasonic】→【Completion Notice】→【Completion Notice】** の順にメニューを選択すると、Completion Notice アイコンが表示されます。（Windows XP の場合）

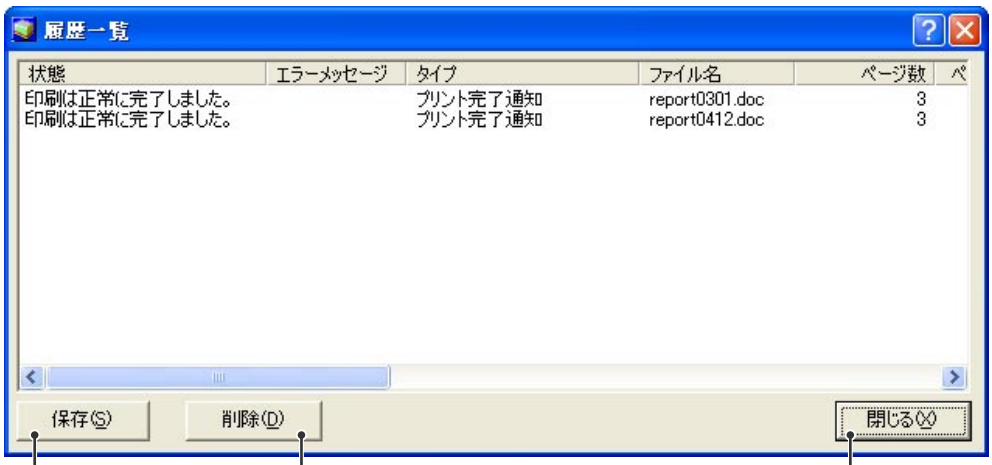

履歴一覧の内容を CSV 形式のファイルとして保存します。

すべての履歴一覧を削除します。

履歴一覧 画面を終了します。

お知らせ　本機をローカル（USB）接続してお使いの場合、印刷終了通知は表示されません。

拡張機能設定・Completion Notice（終了通知ユーティリティー）

■ Completion Notice（終了通知ユーティリティー）の変更

Completion Notice（終了通知ユーティリティー）の操作は、次のような**設定**画面から設定することができます。

タスクバーの Completion Notice アイコン を右クリックして、ポップアップのメニューから **設定** を選択すると、**設定**画面が表示されます。

お知らせ：
タスクバーに Completion Notice アイコン が無い場合には、**【スタート】**をクリックし、**【すべてのプログラム】→【Panasonic】→【Completion Notice】→【Completion Notice】**の順にメニューを選択すると、Completion Notice アイコンが表示されます。（Windows XP の場合）

1. **表示条件**
   Completion Notice のポップアップの表示をいつ表示するかを選択します。

全て表示	ジョブ完了時には常に表示します。
エラーのみ表示	エラー発生時のみ表示します。
表示なし	常に表示しません。

2. **常に手前に表示**
   Completion Notice のポップアップの表示を他の画面の前面に表示します。
   ポップアップの表示がされると、タスクバーの **Completion Notice** アイコン が点滅し、アイコン をダブルクリックすると、前面にポップアップの表示がされます。

拡張機能設定・セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility）

■ 機能概要、操作の流れ

本機にハードディスクユニット（オプション）が装備されている場合、出力したドキュメントを
ハードディスクに保存して、必要に応じて印刷できます。保存したドキュメントは、本機のコントロールパネル
を操作して印刷します。セキュリティー印刷機能をご利用の際は、**デバイスの設定**でハードディスクを**あり**に設
定してください。詳しくは、『取扱説明書 (セットアップ編) 』を参照してください。

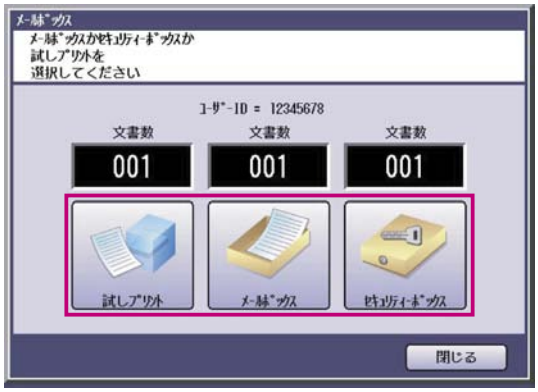

試しプリント	たくさんの部数を印刷する前に、1 部だけテスト印刷して内容を確認できます。内容を確認後、プリンターのコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、必要な部数を印刷できます。2 回目の印刷が終わると、ドキュメントのデータは本機のハードディスクから削除されます。
メールボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**メールボックス**に保存しておくことができます。ユーザーは、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、**メールボックス**の内容を印刷できます。ドキュメントのデータは、ユーザーが削除するまで本機に保存されています。
セキュリティーボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**セキュリティーボックス**に保存しておくことができます。ユーザーは、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** と**パスワード** を入力して、セキュリティーボックスの内容を印刷できます。 ドキュメントのデータは、ユーザーが削除するまで本機に保存されています。

拡張機能設定・セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility）

■ 印刷ジョブを保存する（コンピュータから）

1 アプリケーションソフトウェアの **[ファイル]** メニューから **[印刷]**、または、**[プリント]** を選択する。

2 印刷画面の **[プロパティ]** をクリックし、**[詳細設定]** をクリックする（Windows 98/Me は、**[デバイスオプション]** タブをクリックする）。

3 セキュリティを選んで、**[試しプリント]**、**[メールボックス]**、または **[セキュリティーボックス]** を選択する。

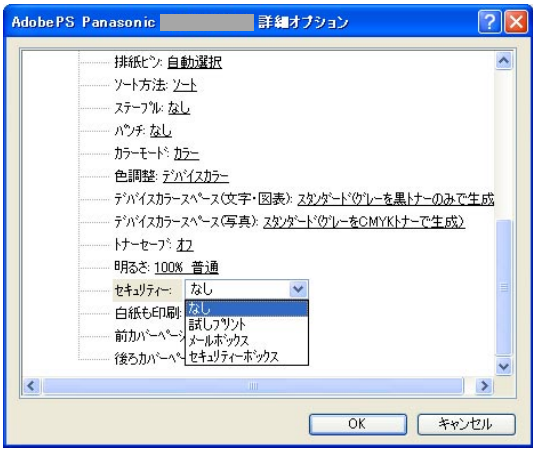

（Windows XP / 2000）

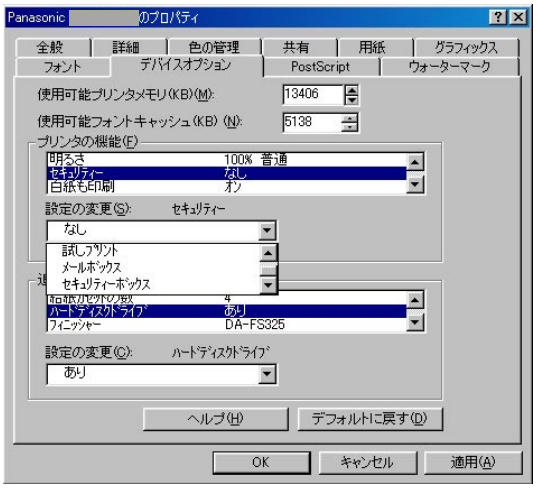

（Windows 98 / Me）

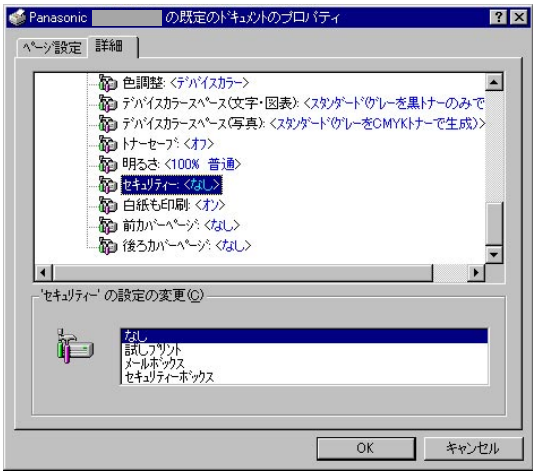

（Windows NT 4.0）

お知らせ：
セキュリティー設定の詳細については、ご使用されているコンピューターの、プリンタードライバーの設定を参照してください。

4 OK をクリックして文書データを保存する。
試しプリントを選択した場合は、確認用のテスト印刷が開始されます。

拡張機能設定・セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility）

■ ドキュメントの印刷と削除（プリンターから）

1 **< プリンター >** を押す。

2 コントロールパネルに **プリンター** 画面が表示されるので、**ユーザー ID**（最大 8 桁）を入力する。

3 OK を押す。

4 印刷するジョブの保存先を選択する。
各メールボックスには保存した印刷ジョブの数が表示されています。

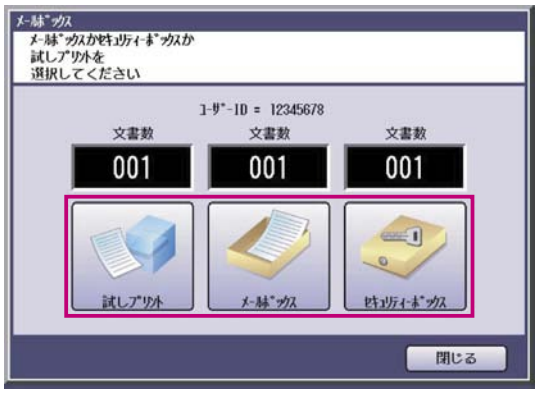

お知らせ：
上記の画面は、印刷ジョブが 1 つのメールボックスだけに保存されている場合は表示されません。
その場合、手順 5 へスキップします。

5 選択した メールボックス の印刷ジョブが表示される。
印刷するジョブを選択して 印刷 （または 削除 ）を押すと、選択したジョブが印刷（または削除）されます。

全て選択	すべての印刷ジョブを選択します（メールボックスのみ）。
閉じる	ジョブの一覧画面を終了します。

試しプリント：

メールボックス：

セキュリティーボックス：

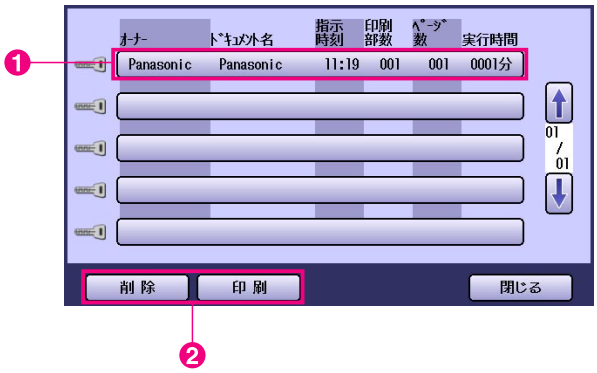

6 **セキュリティーボックス** を選択した場合は **パスワード** の入力画面が表示されるので、**パスワード**（4 桁）を入力して [OK] を押す。

7 **メールボックス** および **セキュリティーボックス**
印刷後にジョブを削除するかを選択する。

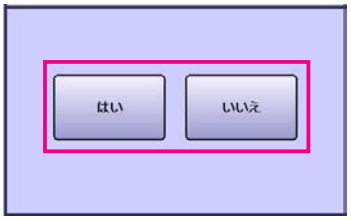

8 **試しプリントの場合**
印刷部数の入力画面が表示される。
印刷部数を入力して [OK] を押すと印刷が開始されます。

お知らせ：
試しプリントの印刷が終わると、ジョブは本機のハードディスクから削除されます。

拡張機能設定・セキュリティー印刷（PS Driver Security Utility）

■ ジョブコントロール操作

ジョブコントロール には、次の 4 つの機能があります。

オンライン	：本機をオンラインにします。
オフライン	：本機をオフラインにします。
印刷中止	：実行中のプリントジョブをキャンセルし、ジョブリストから削除します。
ジョブリスト	：現在のジョブリストの内容を確認します。

ここでは、ジョブリスト を押して、印刷ジョブを管理する方法について説明します。

1 **< プリンター >** を押す。

2 コントロールパネルに **プリンター** 画面が表示されるので、ジョブコントロール を押す。

3 ジョブリスト を押す。

4 ジョブの一覧が表示される。
プリントジョブ を選択する。

5 **パスワード**（4 桁）を入力後、 OK を押す。

6 **プリントジョブ**の一覧が表示される。

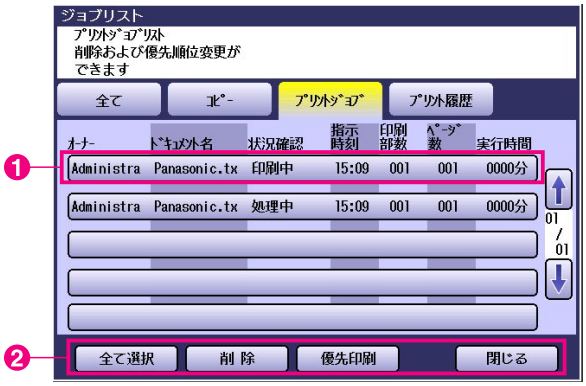

次のボタンを利用して、プリントジョブの一覧から、印刷の順番の変更や削除をすることが可能です。

全て選択	すべての印刷ジョブを選択します。
削除	選択したジョブを削除します。
優先印刷	選択した印刷ジョブの順番を変更します。
閉じる	ジョブの一覧画面を終了します。

基本操作

Macintosh でのアプリケーションを使用して印刷するには、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** を選択すると、次のような**印刷**画面が開きます。

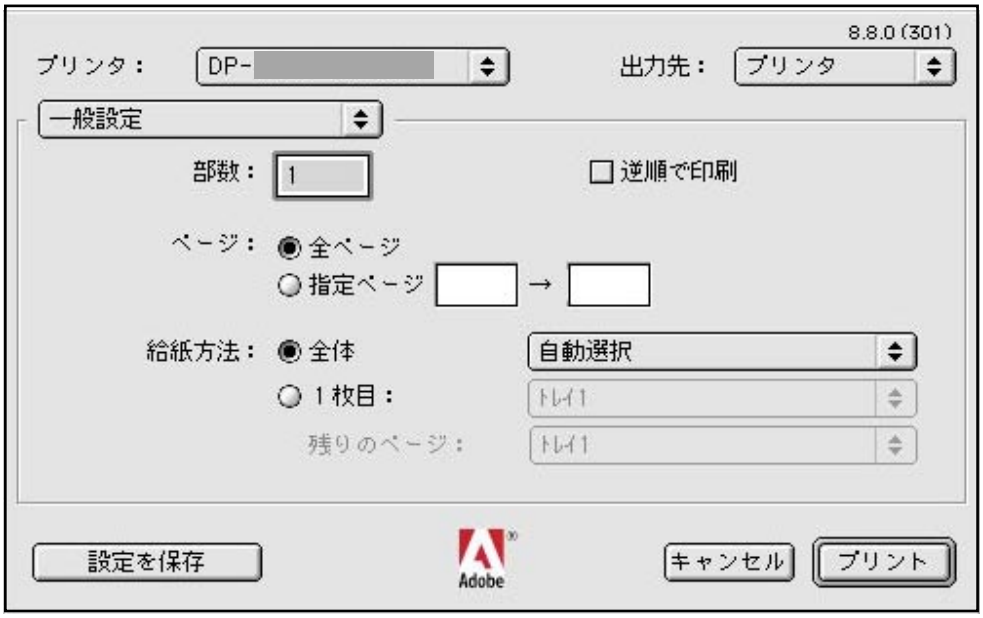

（**OS 8.6/9.x**）

（**OS 10.1**）

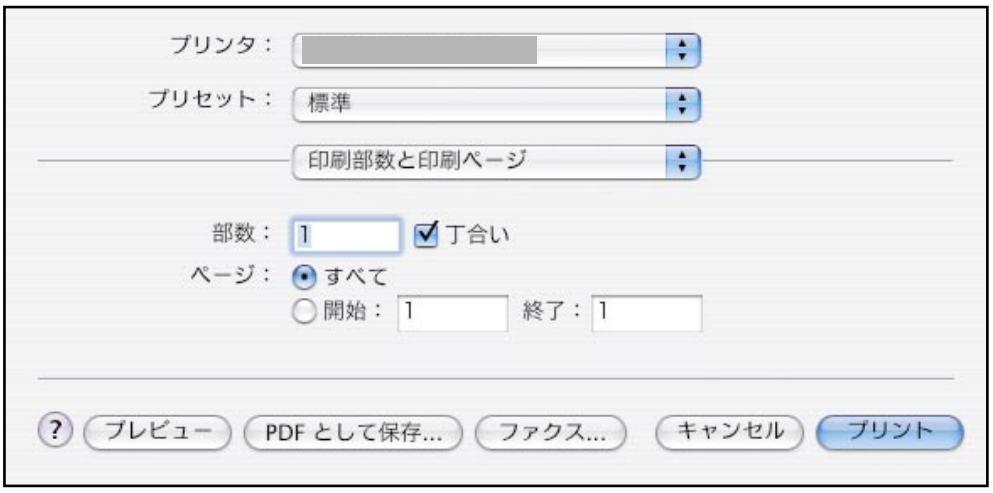

（**OS 10.2** 以降）

お願い :
複数のプリンターがコンピューターにインストールされている場合は、画面の一番上の**プリンタ**メニューで使用するプリンターを選択してください。

OS 8.6/9.x の場合

・現在の設定を標準設定として保存するには、**設定を保存** をクリックします。

OS X の場合

・現在の設定を標準として保存する場合は、**プリセット**から、**[別名で保存…]** を選択します。

・印刷の設定が正しいかを、**プレビュー** をクリックして確認することができます。

・用紙に印刷するのではなく PDF ファイルとして保存する場合は、**PDFとして保存･･･** をクリックします。

・現在の設定を適用し、ファクスとして送信するには、**ファクス･･･** をクリックします。

印刷設定（Mac OS 8.6/9.x）

■ 印刷設定画面の開きかた

プリンターの設定を変更するには、次の手順で、設定画面を開きます。

1 **[ファイル]** メニューの **[プリント]** を選択する。

2 **プリンタ**を選択する。

3 印刷画面のプルダウンメニューから、必要な項目をクリックし、印刷の設定をします。
現在の設定を標準設定として保存するには、**設定を保存** をクリックします。

一般設定 / 追加オプション / バックグラウンド印刷 / 表紙 / カラー設定 / レイアウト / エラー設定 /PostScript 設定 /Output/Qualty/ プリンタ固有機能メニュー

Output / Quality / プリンタ固有機能 メニュー

Panasonic Printing System 固有の設定です。詳細については、それぞれのメニューの説明を参照してください。

Output メニュー : 35 ページ
Quality メニュー : 37 ページ
プリンタ固有機能 メニュー : 39 ページ

お知らせ :
Macintosh のプロパティと Adobe PostScript 固有のプロパティを設定するメニューが用意されています。
詳細については、Macintosh のポップアップヘルプ、マニュアル、オンラインサポートを参照してください。

印刷設定（Mac OS 8.6/9.x）

■ Output メニュー

Output メニューは、出力の設定に使用します。

1. **部単位**
   本機では、この機能を使用しません。

2. **排紙ビン**
   出力するトレイを選択します。

自動選択	印刷する用紙サイズに対応して、出力するトレイが自動的に選択されます。
インナートレイ	インナートレイに出力します。
アウタートレイ	アウタートレイに出力します。 アウタートレイが装備されている場合のみ選択できます。
フィニッシャー	フィニッシャーに出力します。フィニッシャーが装備されている場合のみ選択できます。

3. **ソート方法**

複数の部数を印刷するときの、ページのソート方法を指定します。

お知らせ :
- **シフト**は、プリンターにフィニッシャー（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- **回転**は**排出方法**が**自動選択**に設定されている場合のみ有効です。
- **回転**は、同じサイズの用紙が 2 つの給紙カセットに、向き（縦 / 横）を変えてセットされている場合のみ選択できます。

スタック	個別のページを指定した枚数印刷します。たとえば、5 ページの文書を 3 部印刷する場合は、1 ページ目を 3 枚印刷してから 2 ページ目の印刷に移ります。
ソート	部単位で印刷します。部単位で指定した部数が印刷されます。たとえば、5 ページの文書を 3 部印刷する場合は、1 ページから 5 ページまでの印刷が 3 回繰り返して行われます。
回転スタック	指定した枚数ごとに用紙の向きを変えて排紙します。
回転ソート	部ごとに用紙の向きを変えて排紙します。
シフトスタック	指定した枚数ごとにずらして排紙します。
シフトスタック	部ごとにずらして排紙します。

4. **ステープル**

ステープルのとじ位置と数を選択します。
左上 / 左中 / 右上 / 右中 / 上中 / 中とじ / なしが選択できます。

お知らせ :
- ステープルは、プリンターにフィニッシャー（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- 選択できるとじ位置は、フィニッシャーの種類によって異なります。
- フィニッシャーの種類によって、ステープルできる用紙枚数の制限が異なるため、『取扱説明書（基本編）』の「主な仕様」を参照してください。
  例：1 ビンフィニッシャーの場合、A4 サイズで最大 30 枚までステープルできます。

5. **パンチ**

パンチ位置を選択します。

お知らせ :
- パンチは、プリンターにフィニッシャーとパンチユニット（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- パンチは、用紙サイズが
  A3、**A4**、**B4(JIS)**、**B5(JIS)**、**FLS2**、**レジャー**、**リーガル**、**レター** の場合のみ選択できます。

印刷設定（Mac OS 8.6/9.x）

■ Quality メニュー

Quality メニューは、印刷の品質を決定するための設定に使用します。

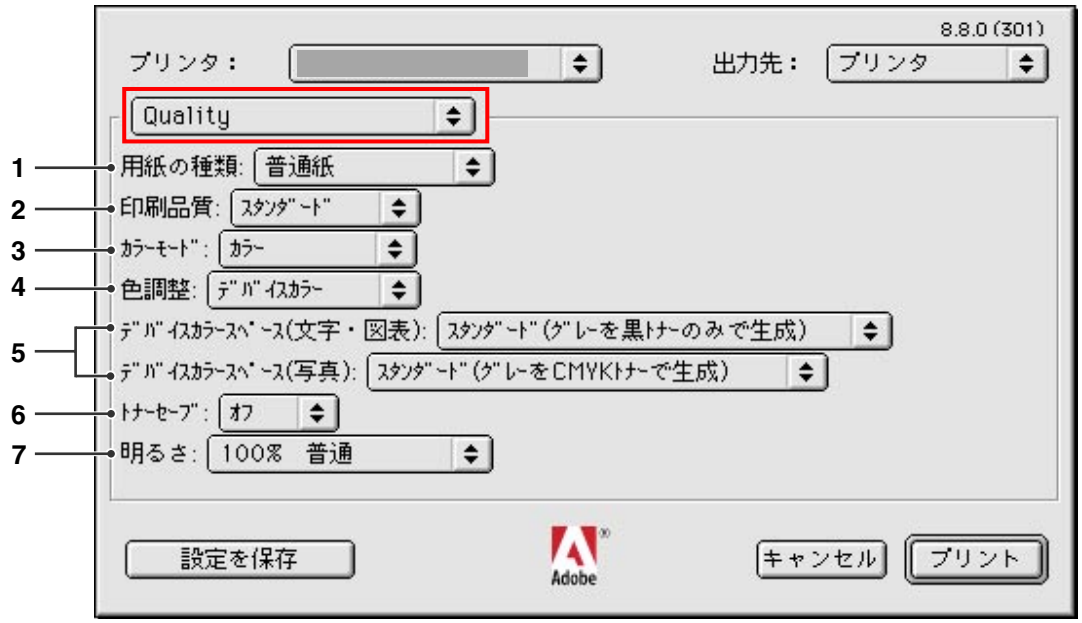

1. **用紙の種類**
   用紙の種類を指定します。

   お知らせ：
   - コントロールパネルで選択した用紙の種類が給紙カセットにセットされている用紙と一致していることを確認します。（OHP 用紙がセットされている場合は **OHP** を選択します）。
   - **OHP** は用紙サイズが **A4** または**レター**の場合のみ選択できます。
   - **封筒**は、**用紙サイズ**で封筒（長形３号など）が選択されている場合のみ選択できます。
   - **用紙の種類**が**普通紙**、**上質紙**、**再生紙**、**普通紙うら面**以外の場合、**給紙方法**を**手差しトレイ**に変更してください。

2. **印刷品質**
   印刷の解像度を指定します。

   お知らせ：
   - **エンハンス**を選択した場合は、スタンダード印刷に比べ印刷所要（出力）時間が長くなります。
     （長さは印刷データの種類によって異なります。）
   - **用紙の種類**として **OHP** を指定した場合は、印刷品質は自動的に**スタンダード**に設定されます。
   - **エンハンス**が選択できるのは、オプションの ページメモリーボード（256MB）が装備されている場合となります。

スタンダード	600 × 600 dpi の解像度で印刷します。
エンハンス	1200 × 1200 dpi の解像度で印刷します。

3. **カラーモード**
カラーで印刷するか白黒で印刷するかを指定します。

カラー	カラーで印刷します。
カラー（写真）	写真に適した設定で印刷します。
白黒	白黒で印刷します。

お知らせ：
カラー（写真）を指定すると、印刷の質は向上しますが、通常の**カラー**に比べて、印刷に必要な時間が長くなります。

4. **色調整**
色の表現を微調整するために色の設定を指定します。

デバイスカラー	標準の色彩設定を調整をします。
なし	色の調整を行いません（19 ページの ICM に関するお知らせを参照ください）、またはアプリケーションの色設定を使用します）。
SWOP	標準的なアメリカのオフセット印刷機の色設定をします。
Euroscale	ヨーロッパのオフセット印刷機の色設定をします。

5. **デバイスカラースペース 文字 / 図表 / 写真**
文字、図表、写真の色の表現と黒の出力を指定します。

スタンダード	標準カラーモニターに近い色彩表現で印刷します。 グレーの中間色の表現は黒になります。
鮮やか	鮮やかな色彩表現で印刷します。線画やグラフィックスに適します。 グレーの中間色の表現は黒になります。
スタンダード（CMYK）	標準カラーモニターに近い色彩表現で印刷します。 グレーの中間色の表現には CMYK の 4 色が使用されます。
鮮やか（CMYK）	鮮やかな色彩表現で印刷します。線画やグラフィックスに適します。 グレーの中間色の表現には CMYK の 4 色が使用されます。

6. **トナーセーブ**
トナーを節約するには**オン**を選択します。印刷時の色が薄くなるため、テスト印刷等の用途に合わせて使用することをお勧めします。

7. **明るさ**
明るさが調節できます。標準の明るさは **100%** です。数値が大きくなるほど輝度が下がります。

印刷設定（Mac OS 8.6/9.x）

■ プリンタ固有機能メニュー

プリンタ固有機能メニューは、Panasonic Printing System 固有の設定に使用します。

1. **セキュリティー**
本機にハードディスクドライブ（オプション）が装備されている場合、出力したドキュメントを保存して、必要に応じて印刷できます。保存したドキュメントは、本機のコントロールパネルを操作して印刷できます。保存したドキュメントの印刷方法については「セキュリティー印刷」（25 ページ）を参照してください。本セキュリティー印刷機能をご使用のときは、「インストール可能オプション」で、ハードディスクドライブに「 √ 」マークを付けてください。詳しくは、『取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

なし	セキュリティー印刷を使用しません。
試しプリント	たくさんの部数を印刷する前に、1 部だけテスト印刷して内容を確認できます。内容を確認後、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、必要な部数を印刷できます。2 回目の印刷が終わると、ドキュメントのデータは本機のハードディスクから削除されます。
メールボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**メールボックス**に保存しておくことができます。ユーザーは、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、**メールボックス**の内容を印刷できます。ドキュメントのデータは、ユーザーが削除するまで本機に保存されています。
セキュリティーボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**セキュリティーボックス**に保存しておくことができます。ユーザーは、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** と**パスワード** を入力して、セキュリティーボックス の内容を印刷できます。ドキュメントのデータは、ユーザーが削除するまで本機に保存されています。

お知らせ :

・セキュリティー印刷を利用するには、本機にハードディスクユニット（オプション）が装着されている必要があります。詳細については、『取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

2. **白紙も印刷**

   両面印刷などで、空白のページも印刷するときに使用します。

3. **前カバーページ / 後ろカバーページ**

   表紙の設定を行うことができます。表紙を使用するには、**前カバーページ**または**後ろカバーページ**を選択して、表紙または裏表紙に使用する用紙がセットされている給紙カセットを指定します。

印刷設定（Mac OS X）

■ 印刷設定画面の開きかた

プリンターの設定を変更するには、次の手順で、プリンターのプロパティ画面を開きます。

1 **[ファイル]** メニューの **[プリント]** を選択する。

2 **プリンタ**を選択する。

(OS 10.1)

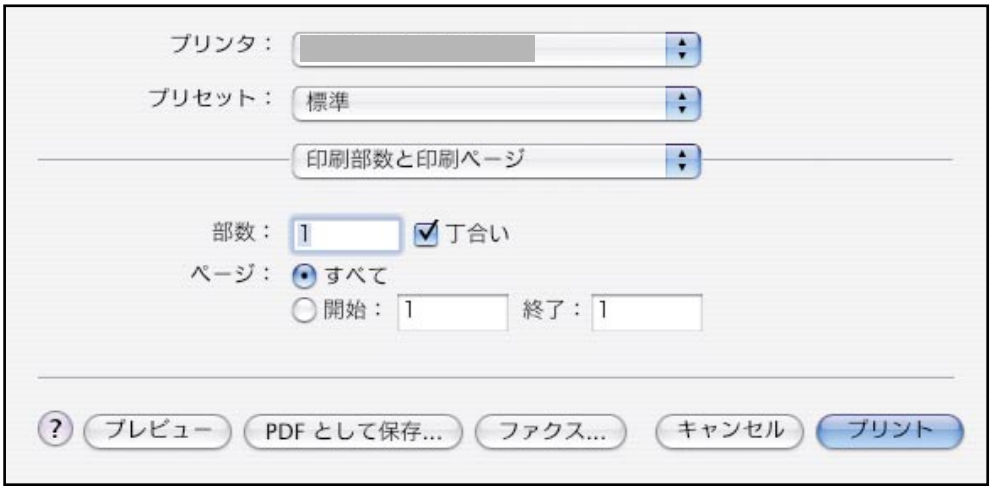

(OS 10.2 以降)

3 印刷画面のポップアップメニューから、必要な項目をクリックし、プロパティの設定を行います。現在の設定を標準設定として保存するには **[別名で保存…]** を選択します。

印刷部数と印刷ページ / レイアウト / 出力オプション / スケジューラ / 用紙処理 /ColorSync/ 表紙 / エラー処理 / 給紙 / 一覧 メニュー

Macintosh のプロパティと Adobe PostScript 固有のプロパティを設定するメニューが用意されています。詳細については、Macintosh のポップアップヘルプ、マニュアル、オンラインサポートを参照してください。

プリンタの機能メニュー

4 種類のメニューがあります。詳細については、それぞれのメニューの説明を参照してください。

Output メニュー : 43 ページ
Quality 1 メニュー : 45 ページ
Quality 2 メニュー : 47 ページ
Miscellaneous メニュー : 48 ページ

お知らせ :
OS 10.1.x/10.2.x では、選択できない項目や、設定をしても反映されない項目があります。
OS 10.1.x については、Apple 社の Web サイトのサポートを参照いただくか、もしくは、Apple 社へ直接お問い合わせください。

印刷設定（Mac OS X）

■ Output メニュー（プリンタの機能メニューのサブメニュー）

Output メニューは、出力の設定に使用します。

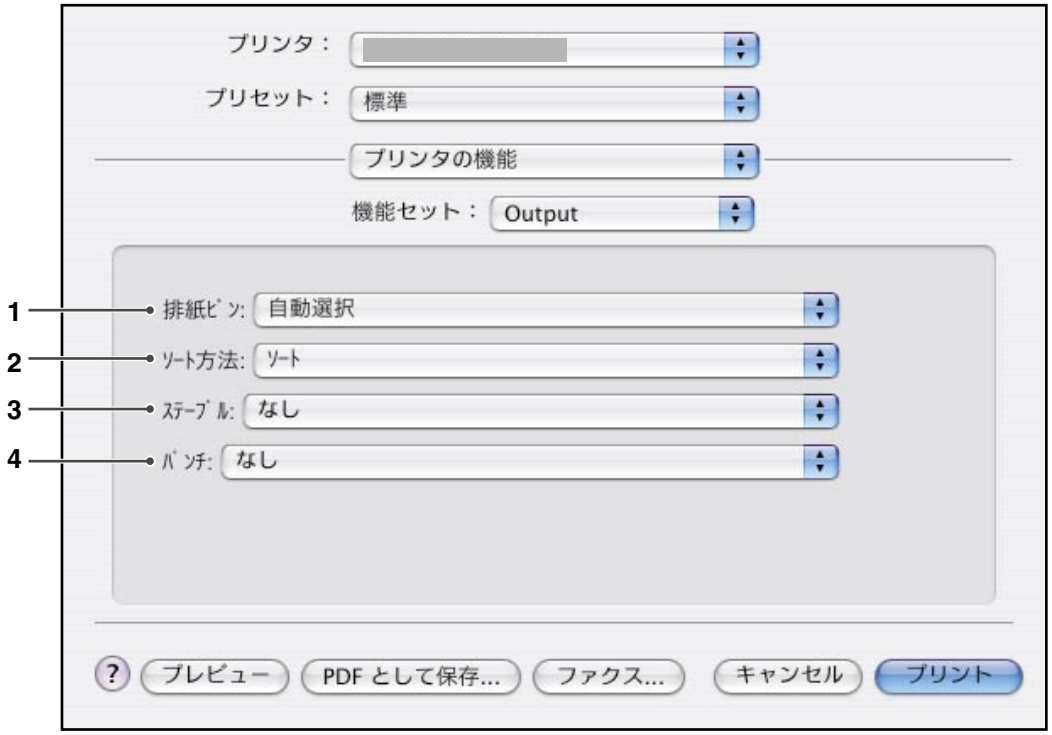

1. **排紙ビン**
   出力するトレイを選択します。

自動選択	出力するトレイが自動的に選択されます。
インナートレイ	インナートレイに出力します。
アウタートレイ	アウタートレイに出力します。アウタートレイが装備されている場合のみ選択できます。
フィニッシャー	フィニッシャーに出力します。フィニッシャーが装備されている場合のみ選択できます。

2. **ソート方法**

複数の部数を印刷するときの、ページのソート方法を指定します。

お知らせ :
- **シフト**は、プリンターにフィニッシャー（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- **回転**は**排出方法**が**自動選択**に設定されている場合のみ有効です。
- **回転**は、同じサイズの用紙が 2 つの給紙カセットに、向き（縦 / 横）を変えてセットされている場合、選択できます。

スタック	個別のページを指定した枚数印刷します。たとえば、5 ページの文書を 3 部印刷する場合は、1 ページ目を 3 枚印刷してから 2 ページ目の印刷に移ります。
ソート	部単位で印刷します。部単位で指定した部数が印刷されます。たとえば、5 ページの文書を 3 部印刷する場合は、1 ページから 5 ページまでの印刷が 3 回繰り返して行われます。
回転スタック	指定した枚数ごとに用紙の向きを変えて排紙します。
回転ソート	部ごとに用紙の向きを変えて排紙します。
シフトスタック	指定した枚数ごとにずらして排紙します。
シフトソート	部ごとにずらして排紙します。

3. **ステープル**

ステープルのとじ位置と数を選択します。

左上 / **左中** / **右上** / **右中** / **上中** / **中とじ** / **なし** が選択できます。

お知らせ :
- ステープルは、プリンターにフィニッシャー（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- 選択できるとじ位置は、フィニッシャーの種類によって異なります。
- フィニッシャーの種類によって、ステープルできる用紙枚数の制限が異なるため、『取扱説明書（基本編）』の「主な仕様」を参照してください。
  例：1 ビンフィニッシャーの場合、A4 サイズで最大 30 枚までステープルできます。

4. **パンチ**

パンチ位置を選択します。

お知らせ :
- パンチは、プリンターにフィニッシャーとパンチユニット（オプション）が装備されている場合のみ選択できます。
- パンチは、用紙サイズが
  A3、**A4**、**B4(JIS)**、**B5(JIS)**、**FLS2**、**レジャー**、**リーガル**、**レター** の場合のみ選択できます。

印刷設定（Mac OS X）

■ Quality 1 メニュー（プリンタの機能メニューのサブメニュー）

Quality 1 メニューは、印刷の品質を決定するための設定に使用します。

1. **用紙の種類**
   用紙の種類を指定します。

   お知らせ：
   - コントロールパネルで選択した用紙の種類が給紙カセットにセットされている用紙と一致していることを確認します。（OHP 用紙がセットされている場合は **OHP** を選択します。）
   - **OHP** は用紙サイズが **A4** または**レター**の場合、選択することが可能となります。
   - **封筒**は、**出力する用紙サイズ**で封筒（長形３号など）が選択されている場合、選択することが可能となります。
   - **用紙の種類**が**普通紙**、**上質紙**、**再生紙**以外の場合は、手差しトレイのみが給紙方法で選択可能となります。

2. **印刷品質**
   印刷の解像度を指定します。

   お知らせ：
   - **エンハンス**を選択した場合は、スタンダード印刷に比べ印刷（出力）所要時間が長くなります。（長さは印刷データの種類によって異なります。）
   - **用紙の種類**として **OHP** を指定した場合、印刷品質は自動的に**スタンダード**に設定されます。
   - **エンハンス**が選択できるのは、オプションのページメモリーボード（256MB）が装備されている場合となります。

スタンダード	600 × 600 dpi の解像度で印刷します。
エンハンス	1200 × 1200 dpi の解像度で印刷します。

3. **カラーモード**
カラーで印刷するか白黒で印刷するかを指定します。

カラー	カラーで印刷します。
カラー（写真）	写真に適した設定で印刷します。
白黒	白黒で印刷します。

お知らせ :
カラー（写真）を指定すると、印刷の質は向上しますが、通常の**カラー**に比べて、印刷に必要な時間が長くなります。

4. **色調整**
色の表現を微調整するために色の設定を指定します。

デバイスカラー	標準の色彩設定を調整するには、このオプションを選択します。
なし	色の調整を行いません（19 ページの ICM に関するお知らせを参照ください）、またはアプリケーションの色設定を使用します）。
SWOP	標準的なアメリカのオフセット印刷機の色設定をします。
Euroscale	ヨーロッパのオフセット印刷機の色設定をします。

5. **デバイスカラースペース 文字 / 図表 / 写真**
文字、図表、写真の色の表現と黒の出力を指定します。

スタンダード	標準カラーモニターに近い色彩表現で印刷します。 グレーの中間色の表現は黒になります。
鮮やか	鮮やかな色彩表現で印刷します。線画やグラフィックスに適します。 グレーの中間色の表現は黒になります。
スタンダード（CMYK）	標準カラーモニターに近い色彩表現で印刷します。 グレーの中間色の表現には CMYK の 4 色が使用されます。
鮮やか（CMYK）	鮮やかな色彩表現で印刷します。線画やグラフィックスに適します。 グレーの中間色の表現には CMYK の 4 色が使用されます。

印刷設定（Mac OS X）

■ Quality 2 メニュー（プリンタの機能メニューのサブメニュー）

Quality 2 メニューも、印刷の品質を決定するための設定に使用します。

1. **トナーセーブ**
   トナーを節約するには**オン**を選択します。印刷時の色が薄くなるため、テスト印刷等の用途に合わせて使用することが可能です。
2. **明るさ**
   明るさが調整できます。標準の明るさは **100%** です。数値が大きくなるほど輝度が下がります。

印刷設定（Mac OS X）

■ Miscellaneous メニュー（プリンタの機能メニューのサブメニュー）

Miscellaneous メニューは、Panasonic Printing System 固有の設定に使用します。

1. **セキュリティ**
   本機にハードディスクドライブ（オプション）が装着されている場合、出力したドキュメントを保存して、必要に応じて印刷できます。保存したドキュメントの印刷方法については「セキュリティー印刷」（29 ページ）を参照してください。
   本セキュリティー印刷機能をご使用のときは、「インストール可能オプション」で、ハードディスクドライブに「√」マークを付けてください。詳しくは、『取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

なし	セキュリティー印刷を使用しません。
試しプリント	たくさんの部数を印刷する前に、1 部だけテスト印刷して内容を確認できます。内容を確認後、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、必要な部数を印刷できます。2 回目の印刷が終わると、ドキュメントのデータは本機のハードディスクから削除されます。
メールボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**メールボックス**に保存することができます。ユーザーは、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** を入力して、**メールボックス**の内容を印刷できます。ドキュメントのデータは、ユーザーが削除するまで本機に保存されています。
セキュリティーボックス	ドキュメントのデータを、ユーザーごとに作成された**セキュリティーボックス**に保存することができます。ユーザーは、本機のコントロールパネルから**ユーザー ID** と**パスワード** を入力して、セキュリティーボックス の内容を印刷できます。 ドキュメントのデータは、ユーザーが削除するまで本機に保存されています。

お願い :
OS 10.1 では、セキュリティー印刷が動作いたしませんので、選択しないでください。

お知らせ :
・セキュリティー印刷を利用するには、本機にハードディスクユニット（オプション）が装着されている必要があります。
詳細については、『取扱説明書（セットアップ編）』を参照してください。

2. **白紙も印刷**
両面印刷などで、空白のページも印刷するときに使用します。

3. **前カバーページ / 後ろカバーページ**
表紙の設定をすることができます。表紙を使用するには、**前カバーページ**または**後ろカバーページ**を選択して、表紙または裏表紙に使用する用紙がセットされている給紙カセットを指定します。

PostScript3 Printer Driver

印刷速度	DP-C262 ：26 枚 / 分　　：白黒 21 枚 / 分　　：カラー （A4/ レターサイズ、給紙カセット 1 使用、普通紙、600dpi、片面印刷） DP-C322 ：32 枚 / 分　　：白黒 21 枚 / 分　　：カラー （A4/ レターサイズ、給紙カセット 1 使用、普通紙、600dpi、片面印刷）
解像度 (dpi)	600 x 600、1200 x 1200
インターフェース	USB 2.0 Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
プリンター言語	Adobe® PostScript® 3 ™
フォント	138 Typeface fonts
用意されている プリンタードライバー	Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0（Service Pack 3 以降が必要）、 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Macintosh OS 8.6/9.x、 Macintosh OS X 10.x
適合オペレーティング システム	Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0（Service Pack 3 以降が必要）、 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Macintosh OS 8.6/9.x、 Macintosh OS X 10.x
適合ネットワーク 印刷プロトコル	LPR、IPP、SMB、標準 TCP/IP ポート印刷 (RAW/LPR)、AppleTalk

印刷範囲

用紙の端から以下の範囲には印刷できません。

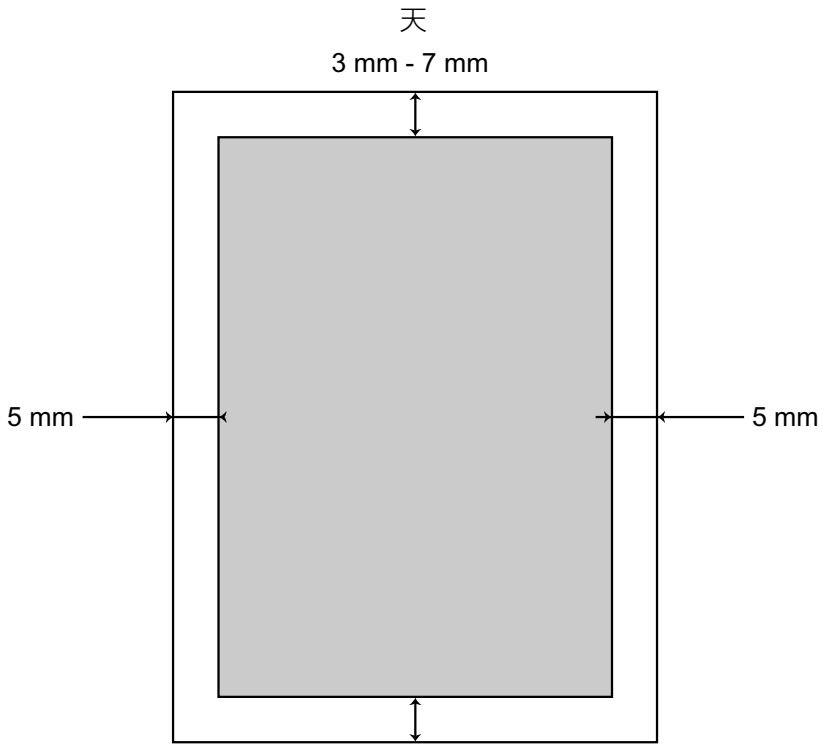

（A4 の場合）

PostScript® フォントリスト

Panasonic DP-C322 または、DP-C262

PostScript® Fonts

リュウミンライト KL	abcde12345あいうえおアイウエオ亜唖娃阿哀愛挨
ゴシックミディアム BBB	abcde12345あいうえおアイウエオ亜唖娃阿哀愛挨
Albertus	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Albertus Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Albertus Light	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
AntiqueOlive Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
AntiqueOlive Compact	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
AntiqueOlive Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
AntiqueOlive Roman	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Apple Chancery	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Arial	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Arial Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Arial Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Arial Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
ITC AvantGarde Gothic Book	ABCDEFGabcdefg0123456789{}{}!@#$%^&*?<>~"'€
ITC AvantGarde Gothic Book Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789{}{}!@#$%^&*?<>~"'€*
ITC AvantGarde Gothic Demi	**ABCDEFGabcdefg0123456789{}{}!@#$%^&*?<>~"'€**
ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789{}{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Bodoni	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Bodoni Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Bodoni Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Bodoni Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Bodoni Poster	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Bodoni Poster Compressed	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
ITC Bookman Demi	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
ITC Bookman Demi Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
ITC Bookman Light	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
ITC Bookman Light Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Carta	❄♟▟▲☆♞♜♟◉▲★▟♟0123456789 ↖○□△◇⬡☆✸✹◩⬡⚔♘◬⊙
Chicago	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Clarendon	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Clarendon Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Clarendon Light	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
CooperBlack	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
CooperBlack Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Copperplate Gothic 33BC	**ABCDEFGABCDEFG0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Copperplate Gothic 32BC	ABCDEFGABCDEFG0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Coronet	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Courier	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Courier Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Courier Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Courier Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Eurostile	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€

仕様

Panasonic DP-C322 または、DP-C262

PostScript® Fonts

Eurostile Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Eurostile Bold Extended Two	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?**
Eurostile Extended Two	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>
Geneva	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
GillSans	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
GillSans Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
GillSans Condensed Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
GillSans Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
GillSans Condensed	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
GillSans Extra Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
GillSans Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
GillSans Light	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
GillSans Light Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Goudy Oldstyle	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Goudy Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Goudy Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Goudy ExtraBold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Goudy Oldstyle Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Helvetica	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Helvetica Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Helvetica Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Helvetica Condensed	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Helvetica Condensed Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Helvetica Condensed Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Helvetica Condensed Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Helvetica Narrow	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Helvetica Narrow Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Helvetica Narrow Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Helvetica Narrow Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Helvetica Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
HoeflerText Black	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
HoeflerText Black Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
HoeflerText Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
HoeflerText Ornaments	
HoeflerText	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Joanna	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Joanna Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Joanna Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Joanna Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
LetterGothic	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
LetterGothic Bold	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
LetterGothic Bold Slanted	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
LetterGothic Slanted	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
ITC Lubalin Graph Book	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€

Panasonic DP-C322 または、DP-C262

PostScript® Fonts

ITC Lubalin Graph Book Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
ITC Lubalin Graph Demi	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
ITC Lubalin Graph Demi Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Marigold	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
ITC Mona Lisa Recut	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Monaco	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
New Century Schoolbook Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
New Century Schoolbook Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
New Century Schoolbook Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
New Century Schoolbook Roman	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
NewYork	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Optima	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Optima Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Optima Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Optima Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Oxford	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Palatino Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Palatino Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Palatino Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Palatino Roman	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Stempel Garamond Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Stempel Garamond Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Stempel Garamond Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Stempel Garamond Roman	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
ITC Symbol	ABXΔΕΦΓαβχδεφγ0123456789[]{}!≅#∃%⊥&*?<>~∀∋€
Tekton	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Times Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Times Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Times Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Times Roman	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Times New Roman	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Times New Roman Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Times New Roman Bold Italic	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Times New Roman Italic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Univers	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Univers Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
Univers Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
Univers Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Univers Light	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
Univers Light Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
UniversCondensed	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
UniversCondensed Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
UniversCondensed Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
UniversCondensed Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*

Panasonic DP-C322 または、DP-C262

PostScript® Fonts

UniversExtended	ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€
UniversExtended Bold	**ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€**
UniversExtended Bold Oblique	***ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€***
UniversExtended Oblique	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"'€*
Wingdings	✌✍☜☞☝♋♌♍♎♏♐♑🗀🗁🗎🗐🗔⌛🖮🖱☯☸🏵❝🖉🖃✂🖎🕭🕮♈🕮
ITC ZapfChancery MediumItalic	*ABCDEFGabcdefg0123456789[]{}!@#$%^&*?<>~"€*
ITC ZapfDingbats	✡✢✣✤✥✦✧❁❂❋❊❉❈✐➪➱✓✔✕✖✗✘✙✳✴❝❞➳✠✡✂✄☎✆✇✈✉✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾

Adobe（アドビ）、Adobeロゴ、PostScript（ポストスクリプト）およびPostScriptロゴは
Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の各国での登録商標または商標です。
Times、HelveticaとPalatinoはLinotype-Hell AGおよび関連会社の商標です。
ITC Avant Garde、ITC Bookman、ITC Zapf ChanceryとITC Zapf Dingbatsは
International Typeface Corporationの登録商標です。
リュウミンライト KL、ゴシックミディアム BBBは株式会社モリサワの商標です。

印刷ができない

印刷が実行できない場合は、以下の項目を確認してください。

- ケーブル（USB、または Ethernet LAN ケーブル）が正しく接続されていることを確認してください。
- プリンターの電源が ON になっていることを確認してください。
- 用紙が正しくセットされていることを確認してください。
- エラーメッセージが表示されていないことを確認してください。(お知らせ参照)

テストページの印刷を行うと、上記の項目が確認できます。テストページの印刷は、
プリンターのプロパティ画面から行います。詳細に関しては、ご利用のパソコンのマニュアルやヘルプ、
オンラインサポートなどを参照してください。

お知らせ　プリンターの状態は、Device Monitor で確認できます。Device Monitor の取扱説明書を参照してください。

印刷結果が正しくない

問題	原因 / 対策
印刷位置がずれる。印刷が用紙からはみ出す。	・印刷するアプリケーションとプリンタードライバーで、設定されている用紙サイズ、用紙の向きが異なっています。用紙の再設定を行ってください。 ・指定された用紙がプリンターにセットされていません。用紙の再設定を行うか、使用する用紙をセットしてください。 ・ドキュメントで指定した余白が少なすぎます。
ドキュメントに使用していない文字やシンボルが印刷される。	・使用しているプリンタードライバーが正しいかを確認してください。
印刷に非常に時間がかかる。	・スプール設定を調整してください。
プリンターにデータが送られているにもかかわらず、印刷されない。	・プリンターがオンラインであることを確認してください。 ・USB プリンターケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ・USB ケーブルが正しく接続されている場合でも、オンランプが点灯していないときは、再度電源を入れてください。
印刷が途中で中断する。	・ネットワークに問題が無いか確認してください。
手差しトレイから印刷されない、または正しく印刷されない。	・手差しトレイの用紙サイズおよび用紙種類を正しく設定してください。 1. [コピー] を押す。 2. [給紙口／排紙口] を押す。 3. [変更] を押す。 4. **用紙サイズ**および**用紙種類**を選択し、[OK] を押す。 **お知らせ :** 手順 4 で、**自動**を選択すると、規定の用紙サイズ (A3, B4, A4, B5, A5) が自動検知されます。自動検知を利用する場合は、プリント指示を出す前に、規定サイズの用紙をセットしてください。
ドキュメントが正しく印刷されない。	・**デバイスの設定**の出力プロトコルが ASCII に設定されていることを確認してください。

コンピューターにエラーメッセージが表示される

問題	原因 / 対策
USB への書き込みエラー。 指定装置へ書き込みができない。	プリンターが正しく接続されていることを確認してください。 プリンターの電源が ON になっていることを確認してください。
プリンタータイムアウトエラーが 発生した。	プリンターのメモリー容量を超える大量のデータが送られると、 プリンターがデータを受信できなくなります。 プリンターのタイムアウト設定値を増やしてください。
現在のプリンター設定におけるエラーのため、印刷ができない。	印刷するアプリケーションとプリンタードライバーで、設定されている用紙サイズ、用紙の向きが異なっている。 用紙の再設定を行ってください。

本機にエラーメッセージが表示される

プリンタードライバーの設定内容や本機に障害がある場合、コントロールパネルにエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージの確認方法

1. **<プリンター>**を押す。
2. **プリント履歴**タブを押す。
3. エラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージの原因と対処方法については、以下の表を参照してください。

エラーメッセージ	原因	対策
プリントパラメーターエラー (001)	両面ユニットが正常に機能しない。	・サービス実施会社へご連絡ください。
プリントパラメーターエラー (002)	本機に設定されている給紙カセット数がプリンタードライバーの設定と異なる。	・プリンタードライバーにインストールされたオプションの設定をご確認ください。 ・**デバイスの設定**タブの**給紙カセットの数**を正しく設定してください。
プリントパラメーターエラー (004) **プリントパラメーターエラー** (005)	本機にフィニッシャーが正しく装備されていない。**ソート方法**で**シフト**を選択した。または、**ステープル**でステープル位置を指定した。	・プリンタードライバーにインストールされたオプションの設定をご確認ください。 ・**デバイスの設定**タブの**フィニッシャー**を正しく設定してください。
プリントパラメーターエラー (006)	本機にパンチユニットが正しく装備されていない。**出力**タブの**パンチ**を指定した。	・プリンタードライバーにインストールされたオプションの設定をご確認ください。 ・**デバイスの設定**タブの**パンチユニット**を正しく設定してください。

エラーメッセージ	原因	対策
プリントパラメーターエラー (101)	**両面印刷**できない**給紙方法**を設定した。 (A5 横向きの用紙がセットされている給紙カセットからは両面印刷できません)。	・A5 縦向きの用紙がセットされている、給紙カセットを選んでください。 ・**給紙方法**の一覧から**自動選択**を選んでください。
プリントパラメーターエラー (104)	シフトソートできない**給紙方法**を設定した。 (1 ビンフィニッシャー DA-FS320 を、使用時のみ)。 (B5 縦向きの用紙がセットされている給紙カセットからはシフトソートできません)。	・B5 横向きの用紙がセットされている、給紙カセットを選んでください。
プリントパラメーターエラー (106) **プリントパラメーターエラー** (107)	**ステープル**できない**給紙方法**を設定した。	・プリンタードライバーにインストールされたオプションの設定をご確認ください。 ・**デバイスの設定**タブの**フィニッシャー**を正しく設定してください。 ・**給紙方法**の一覧から**自動選択**を選んでください。
プリントパラメーターエラー (108) **プリントパラメーターエラー** (109)	**パンチ**できない**給紙方法**を設定した。	・プリンタードライバーにインストールされたオプションの設定をご確認ください。 ・**デバイスの設定**タブの**パンチユニット**を正しく設定してください。 ・**給紙方法**の一覧から**自動選択**を選んでください。
プリントパラメーターエラー (119)	**詳細**タブの**ソート方法**で**回転**を指定したが、**用紙の種類**の設定値と本機側の設定値とが一致していない。	・本機の出力トレイに設定されている、用紙種類設定をご確認ください。 ・プリンタードライバーの **用紙の種類** の設定値を本機側の設定に合わせてください。
プリントパラメーターエラー (125)	フィニッシャーがサポートしていない用紙サイズが指定された。	・**ステープル**の設定を解除して再度印刷を行ってください。
プリントパラメーターエラー (126)	パンチユニットがサポートしていない用紙サイズが指定された。	・**パンチ**の設定を解除して再度印刷を行ってください。

メモ

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズカンパニー

© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

K1005-0548 (01)
PJQMC0574ZC
April 2008
Published in Japan